



取扱説明書

ドッキングローダ

FL

FL5113AMC

FL5113APC

FL4104AMC

FL4104APC

FL4088APCR

YANMAR

製品の改造禁止

当製品が使用している電子機器の改造や、製品の使用目的以外の作業や改造はしないでください。
改造や目的外の使用をした場合、重大な事故や機械の破損をまねくおそれがあります。また使用目的以外の作業や改造は保証の対象になりませんので、ご注意ください。

輸出もしくは非居住者に提供する、または海外で技術提供をする場合

当社製品および関係技術資料を輸出もしくは非居住者に提供する、または海外で技術提供をする場合、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の関連法規制を受ける場合があります。
確認の上、必要な手続きを実施してください。

このたびは弊社製品を お買い上げいただきありがとうございます。

はじめに

- この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法と簡単な点検および手入れについて説明しています。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき十分理解され、本製品を最良の状態で正しく安全に使用するためにご活用ください。
- お読みになったあとも、この取扱説明書を必ず大切に保存し、分からない場合は理解されるまで十分お読みください。
- 本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の営業所・特販店・農協（JA）にご注文ください。
- なお、品質・性能向上などの理由で、使用部品の変更をおこなうことがあります。
その際には、本書の内容および写真イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げ店か、お近くの特販店・農協（JA）またはサービス工場にご相談ください。
- 下記マークが付いた項目は、安全上特に重要な項目ですので必ずお守りください。



危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



注意

その警告に従わなかった場合、けがを負うおそれのあるものを示します。

取扱注意

その警告に従わなかった場合、製品の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補 足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

目 次

項 目	ページ
安全に作業をするために	1
安全表示ラベルとその取扱いについて	28
本製品の使用目的について	31
補修用部品の供給年限について	31
アフターサービスについて	31
各部のなまえ	32
各部のはたらき	
操作レバー	34
操作パネル（MCローダーの場合）	38
レベラー（水平確認棒）	57
ストップバルブ	58
カプラ（セルフシールカップリング）	59
外部操作レバー（MCローダーの場合）	60
トレーラコンセント（MCローダーの場合）	61
中立ロックレバー（PCローダーの場合）	63
着脱のしかた	64
アタッチメントの取付・取りはずし	71
アタッチメントの紹介	73
ローダー作業のしかた	74
平行リンク付ローダー 作動上の注意点	75
保守点検一覧表	76
適正締付トルク表	78
トラブルシューティング	79
労働安全衛生規則の抜粋	87

⚠ 安全に作業をするために

- ローダーを安全に使用していただくために、ここに記載されている注意項目を必ず守ってください。
- 下記の注意項目を守らないと、死亡を含む傷害や事故、製品の破損が生じるおそれがあります。
- 道路走行・駐車・日常点検および運転については、トラクターの「取扱説明書」に記載された注意項目も必ず守ってください。

一般的な注意

⚠ 警告

ローダーを使用する前には必ず本書とすべての安全指示よく読んで、理解した上で使用する

【守らないと】

死亡事故や重大な傷害、ローダーやトラクターの破損につながるおそれがあります。




⚠ 警告

こんなときは運転しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 未成年者または未熟練者。

【守らないと】

死傷事故につながるおそれがあります。

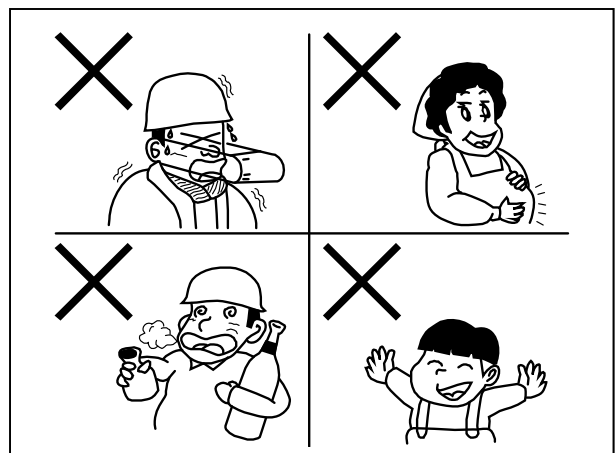

必ず読んでください




作業に適した服装をする

はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し、作業に適した防護具などを付け、だぶつきのない服装をしてください。

【守らないと】

滑って転倒したり、製品の回転部に巻き込まれて死傷するおそれがあります。

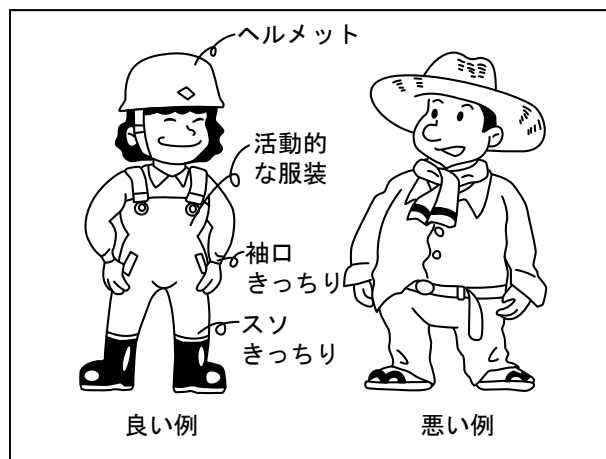


ローダーを他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に本書を必ず読むように指導してください。

【守らないと】

死傷事故となるおそれがあります。

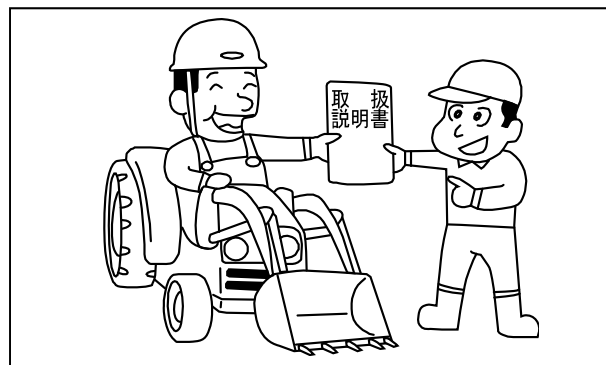


ローダーの改造禁止

- 純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。
- 改造をしないでください。
- 適用トラクター以外のトラクターにローダーを装着しないでください。

【守らないと】

傷害事故や、ローダー・アタッチメントの破損につながるおそれがあります。

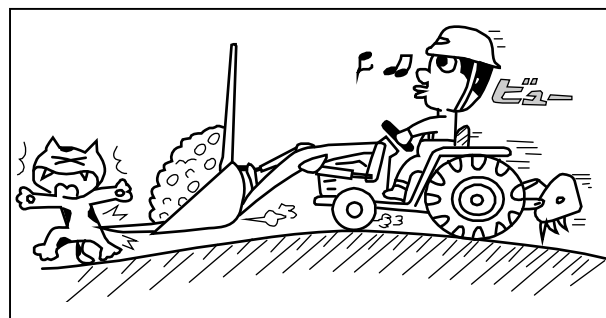

ローダ作業する前に




ローダを操作する前に、油圧配管のネジ部をしっかりと締める

安全のため、油圧ホースは2年毎に交換してください。

【守らないと】

継手やホースがはずれたり抜けたりしてアームが急下降し、死亡事故になるおそれがあります。


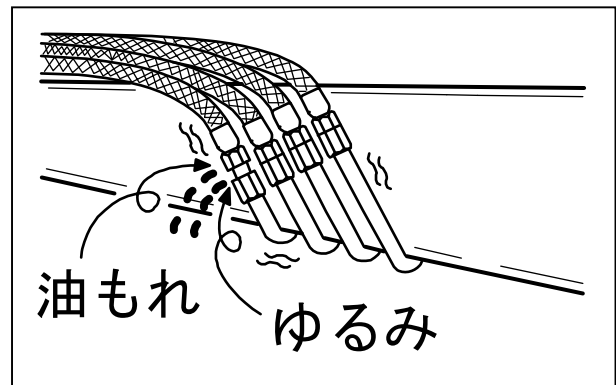


タイヤの空気圧は、トラクターの取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守る

- タイヤに傷があり、その傷がコード（糸）に達している場合は、使用しないでください。
- タイヤ・チューブ・リム等の交換・修理は必ず購入先にご相談ください。
（特別教育を受けた人がおこなうように、法で決められています）
- 前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べてください。

【守らないと】

空気の入れ過ぎ等でタイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引き起こす原因になります。

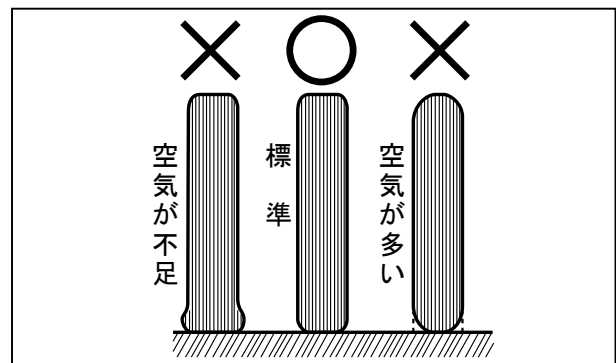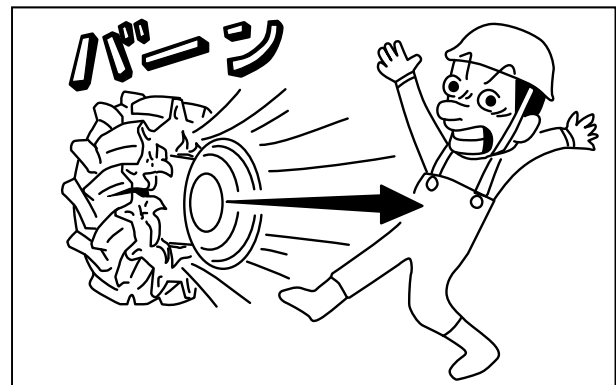


必ず読んでください

⚠ 注意

- 各部のボルト・ナットなどのゆるみや、ピンの脱落がないか確認する。
- 回動部にグリスアップする。
- その他、破損箇所（材料・溶接割れなど）がないか確認する。

【守らないと】

傷害事故や、ローダーの故障・破損につながるおそれがあります。

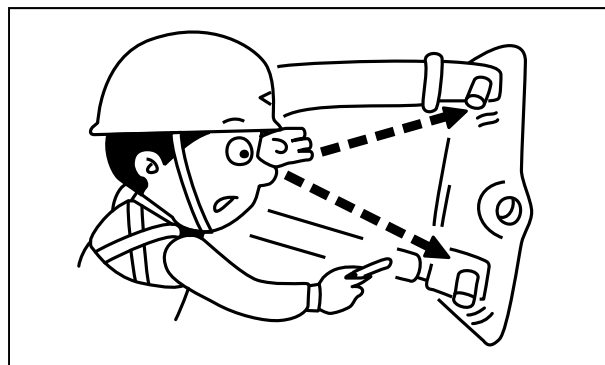


⚠ 注意

トラクター後部にウェイトを取付ける

- 前部ウェイト・前輪ウェイトは、取りはずしてください。
- 適正重量を越える後部ウェイトをつけないでください。
- 適正後部ウェイト重量は「純正部品表」を参照してください。

【守らないと】

バランスが悪くなり、傷害事故となるおそれがあります。

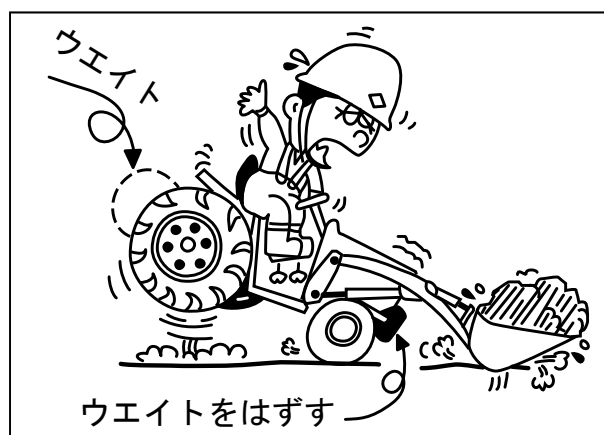


取扱注意

作動油を追加する

トラクターに準じた作動油を追加してください。
追加量は別書「組付要領」を参照してください。


【守らないと】

ローダーが動かず、トラクターポンプが故障する
おそれがあります。

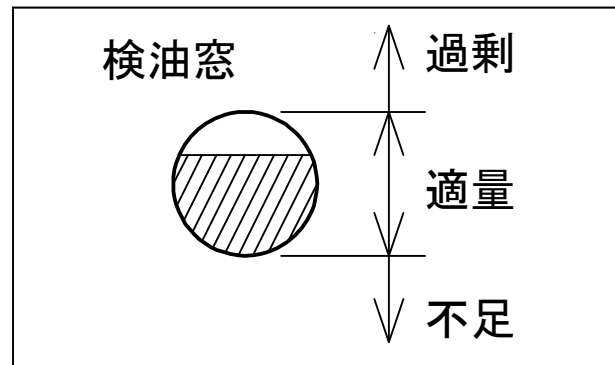

取扱注意

トラクターの前輪トレッドを変更した時は、
ローダーへの干渉なきよう、前輪切れ角をス
トッパーボルトで調整してください。
詳細は次ページ以降の表を参照してくださ
い。

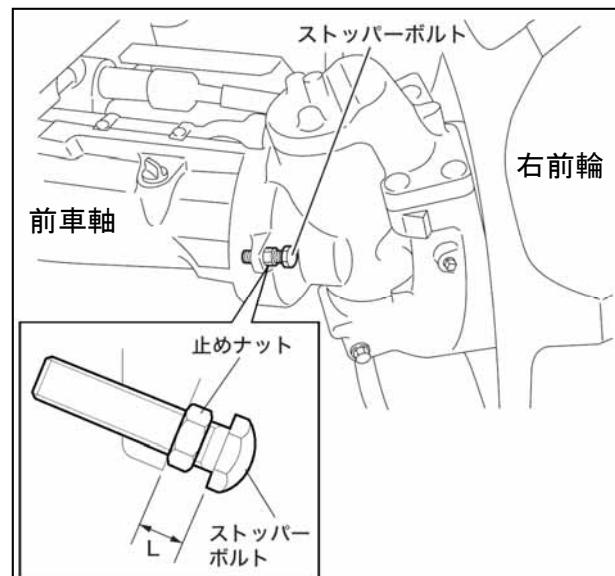


必ず読んでください

【 YT488A, YT498A, YT4104A, YT490 ホイル、
YT488AD, YT498AD, YT4104AD, YT490D デルタ仕様トラクターの場合 】

トレッド (mm)	前輪タイヤ 9.5-24ZZ (N5/N6/N/H) 9.5R24ZZ (R5)		
	切れ角度 (°)	A (mm)	B (mm)
1220	35	46	48
1320	40	40	40
1340	45	34	30
1440 (標準)	51.5	26	22
1260	40	40	40
1300	40	40	40
1370	45	34	30
1390	45	34	30

トレッド (mm)	前輪タイヤ 9.5R24Z (R6)		
	切れ角度 (°)	A (mm)	B (mm)
1220	35	46	48
1320	40	40	40
1340	45	34	30
1440 (標準)	51.5	26	22

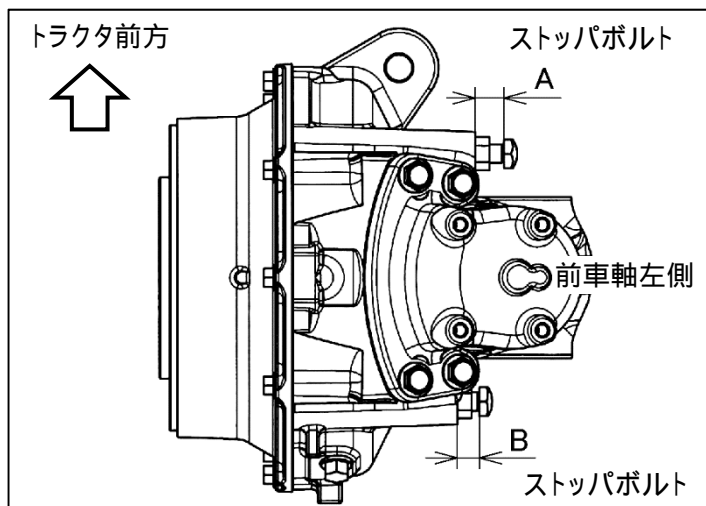


トレッド (mm)	前輪タイヤ 11.2-24Z (N7/H6/H7) 11.2R24Z (R7/R8)		
	切れ角度 (°)	A (mm)	B (mm)
1260	29	54	58
1320	35	46	48
1420 (標準)	42.5	37	36

トレッド (mm)	前輪タイヤ 9.5R22ZZ (H5)		
	切れ角度 (°)	A (mm)	B (mm)
1220	35	46	48
1320	45	34	30
1440 (標準)	57	20	13
1420	57	20	13

トレッド (mm)	前輪タイヤ 360/70R24Z (W5)		
	切れ角度 (°)	A (mm)	B (mm)
1400	29	54	58
1550 (標準)	※ ロータ組付時、前輪トレッドを1400mmに変更してください。		


トレッド (mm)	前輪タイヤ 360/70R20Z (W)		
	切れ角度 (°)	A (mm)	B (mm)
1500 (標準)	45	34	30

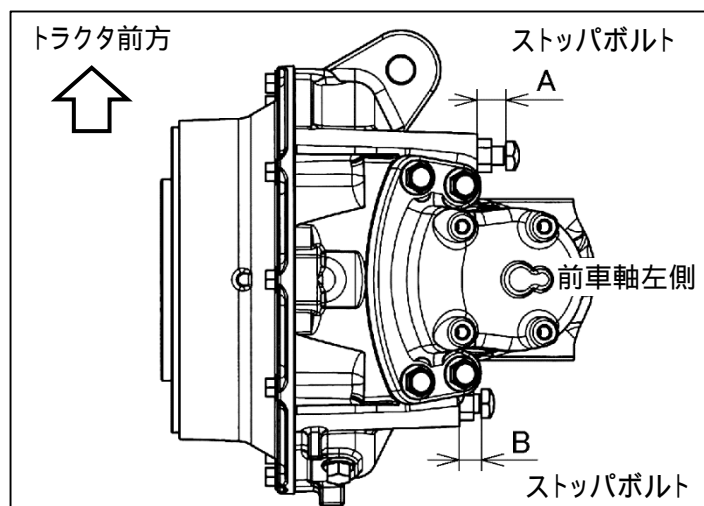

必ず読んでください

【 YT4104AM, YT490M パワートレッド仕様トラクターの場合 】


トレッド (mm)	前輪タイヤ 9.5-24ZZ (M1) 9.5R24Z (M3)		前輪タイヤ 11.2-24ZZ (M2)	
	切れ角度 (°)	A (mm)	切れ角度 (°)	A (mm)
1220	41.5	33	34	47
1260	41.5	33	37	40
1320	45	28	41.5	33
1380 (標準)	48	23	41.5	33
1440	48	23	48	23

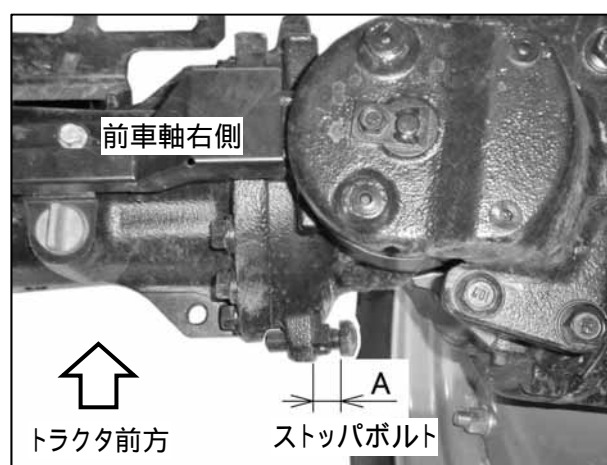

【YT5113A, YT5101, YT5113ホイール、
YT5113AD, YT5101D, YT5113Dデルタ仕様トラクタの場合】

トレッド (mm)	前輪タイヤ 9.5-24ZZ (N5/N6) 9.5R24ZZ (R5)	
	切れ角度 (°)	A (mm)
1220	37	40
1320	46.5	25
1380 (標準)	50	19
1480	53	13
1260	41.5	33
1340	46.5	25
1360	46.5	25
1440	53	13

トレッド (mm)	前輪タイヤ 11.2-24Z (N7)		前輪タイヤ 9.5R24Z (R6)	
	切れ角度 (°)	A (mm)	切れ角度 (°)	A (mm)
1220	34	47	37	40
1320	41.5	33	46.5	25
1380 (標準)	46.5	25	50	19
1480	50	19	53	13

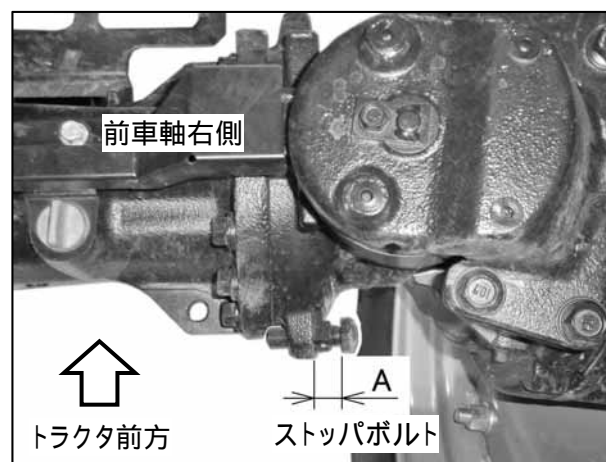


必ず読んでください

トレッド (mm)	前輪タイヤ 11.2R24Z (R7/R8)	
	切れ角度 (°)	A (mm)
1220	34	47
1320	41.5	33
1380	46.5	25
1480 (標準)	50	19


トレッド (mm)	前輪タイヤ 11.2-24ZZ (N/H)	
	切れ角度 (°)	A (mm)
1270	37	40
1370	46.5	25
1400	48	23
1500	53	13
1320	37	40
1350	46.5	25
1420	50	19
1440 (標準)	50	19

トレッド (mm)	前輪タイヤ 360/70R24Z (W/W5)	
	切れ角度 (°)	A (mm)
1460 (標準)	41.5	33

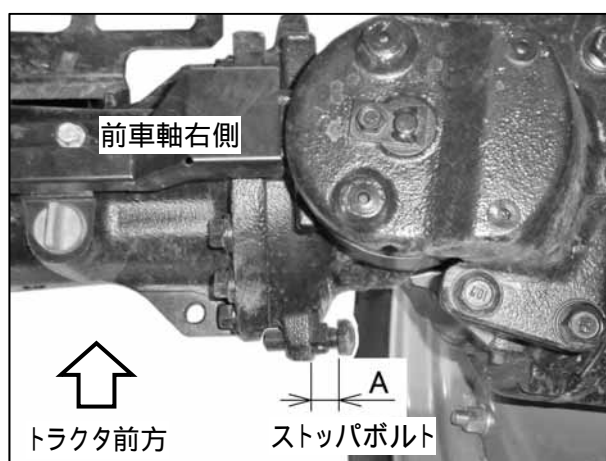

【 YT5101AM、YT5101M、YT5113Mパワートレッド仕様トラクタの場合 】

トレッド(mm)	前輪タイヤ 9.5-24ZZ (M1) 9.5R24Z (M3)		前輪タイヤ 11.2-24ZZ (M2)	
	切れ角度 (°)	A (mm)	切れ角度 (°)	A (mm)
1220	41.5	33	34	47
1260	41.5	33	37	40
1320	45	28	41.5	33
1380 (標準)	48	23	41.5	33
1440	48	23	48	23

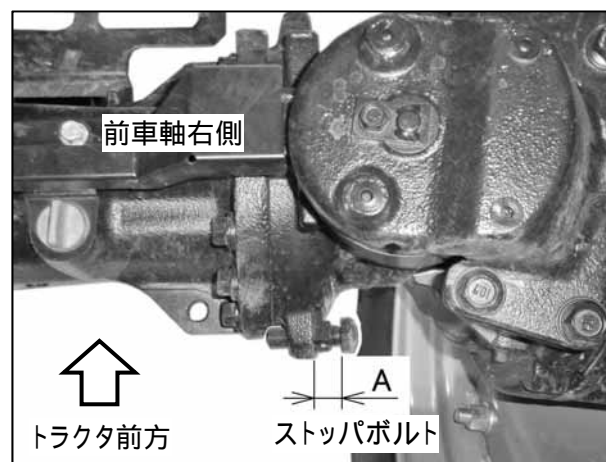

必ず読んでください


補 足

ローダーのリフトアームとフロントウエイトは共着できません。リフトアーム装着前にフロントウエイトを取りはずしてください。

補 足

ローダー部品〔プロテクタ〕装着時、取付けできるフロントウエイトは下記枚数になります。

トラクタ型式	フロントウエイト枚数
YT488A YT498A YT4104A YT490	最大8枚
YT5113A YT5101 YT5113	最大10枚

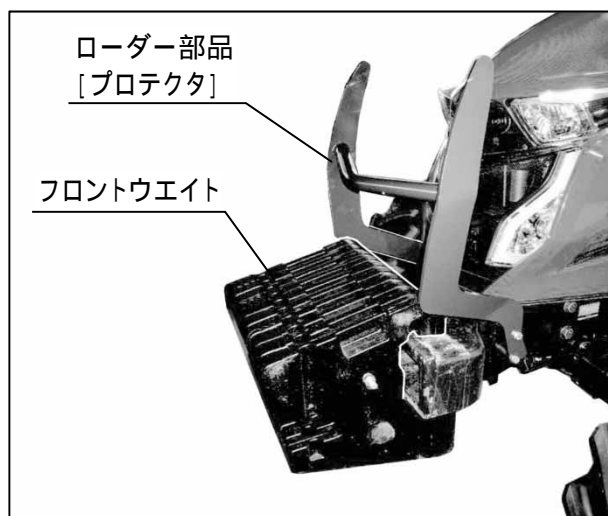

補 足

トラクターのエンジン始動後 負荷をかけずにアイドリングで暖機運転をしてください
暖機運転は換気の十分な場所でおこなってください

(詳細はトラクターの「取扱説明書」参照)

暖機運転を行わないとローダーの動きが遅くなったり異常な動きをする場合があります、故障の原因となります。

(参考) 寒冷地の場合

気 温	暖機運転時間
10 ～ 0℃	0 ～ 10 分間
0 ～ -10℃	10 ～ 20 分間
-10 ～ -20℃	20 ～ 30 分間
-20℃ 以下	30 分以上

ローダー作業時


⚠ 危険

片荷作業はしない

- 積荷は均等に積んでください。
- 片突込み作業はしないでください。
- 長尺物を運搬する時は、荷の端が接地しないよう、十分注意しゆっくり走行してください。

【守らないと】

ローダーに無理な力がかかり、トラクターが横転して死傷するおそれがあります。

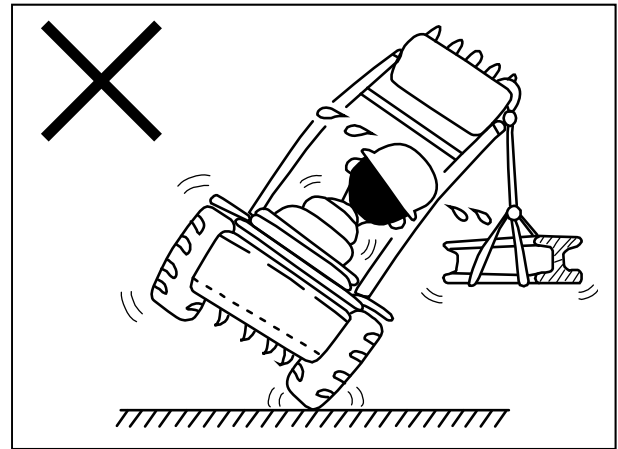


⚠ 危険

斜面の傾斜に対して横方向や斜めに走行しない

ほ場の出入口や土手の上り降り、畦越えなど斜面を走行する場合は、速度を低速にしてローダー先端（アタッチメント）をできる限り低くし、傾斜方向に沿って走行してください。

【守らないと】

トラクターが横転・転落して死亡を含む重大な傷害事故になることがあります。

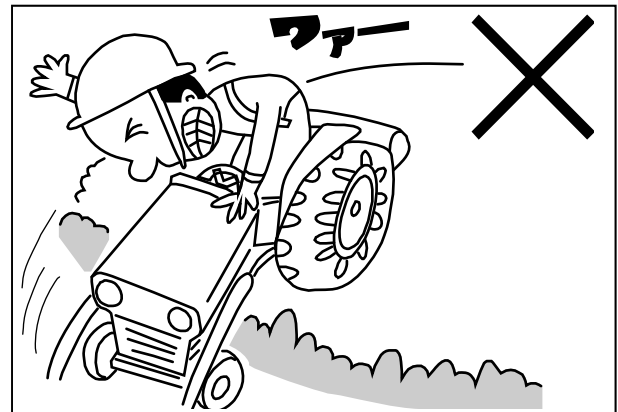


⚠ 警告

トラクター始動時、操作レバーの中立を確認する

【守らないと】

ローダーが急に動き出し、ローダーにはさまれ死傷するおそれがあります。

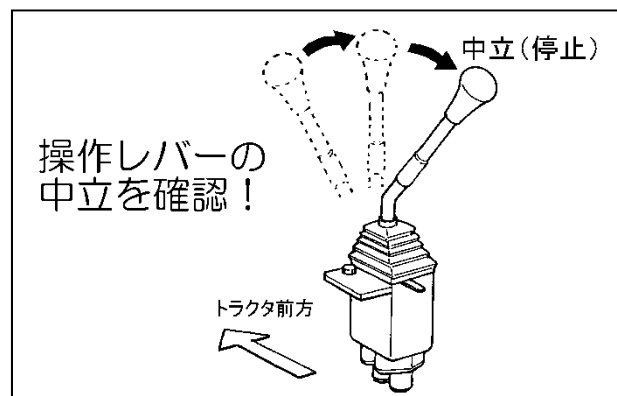

必ず読んでください



ローダーやアタッチメントに人を乗せない

【守らないと】


転落事故を起こして死傷するおそれがあります。



- ローダーの作業範囲内に入らない
- ローダーの下に入らない
- 特に子供には注意し、ローダーに近づけない

【守らないと】

ローダーに当たったり、ローダーの下敷きになって死傷するおそれがあります。

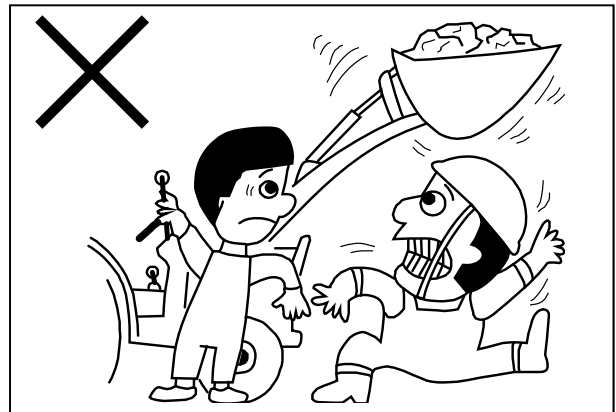


周囲の障害物に近づかない

- アームを動かしたり、トラクターを方向転換させるときは、ローダーが障害物に当たらないようにしてください。
- 死角となる部分にも注意してください。
- 特に電線付近での作業は、囲いを設けるなどして、感電防止をしてください。

【守らないと】

障害物をこわしたり、感電死するおそれがあります。

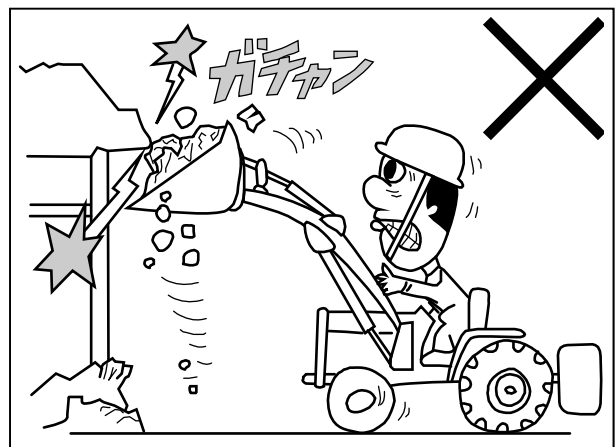




ローダーを使用してトラクター前輪を持上げ、タイヤ交換等の作業をしない

【守らないと】

トラクターが落下して下敷きになるなど、死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

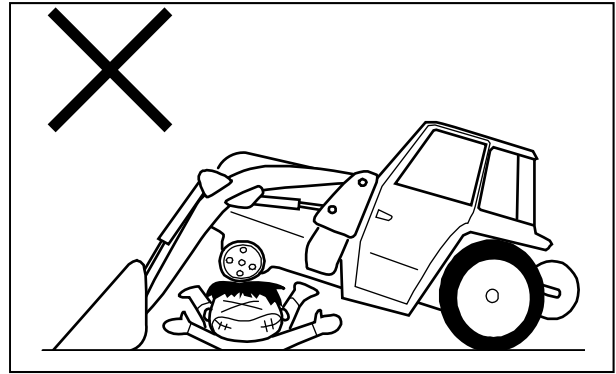

ヘルメット・安全靴を必ず着用する

【守らないと】

土砂などの積荷が落ちて死傷するおそれがあります。




昇るときは後退、降りるときは前進で

トラックに積み込むときは後退で、降りるときは前進でおこなってください。

【守らないと】

バランスをくずして、転落事故を引きおこし、死傷するおそれがあります。

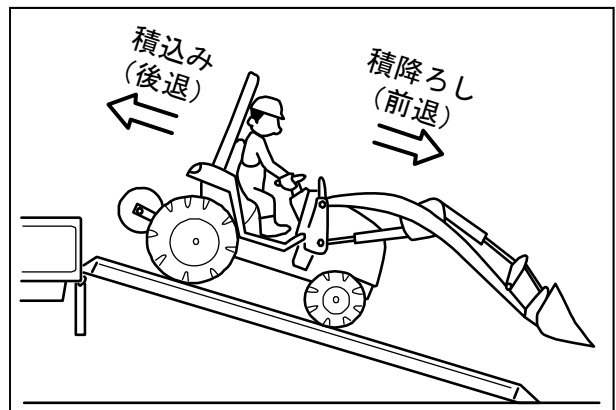


必ず読んでください



アームを下降途中で急停止させたり、トラクターの急ブレーキをかけたりしない

【守らないと】

転倒事故をおこし、死傷するおそれがあります。

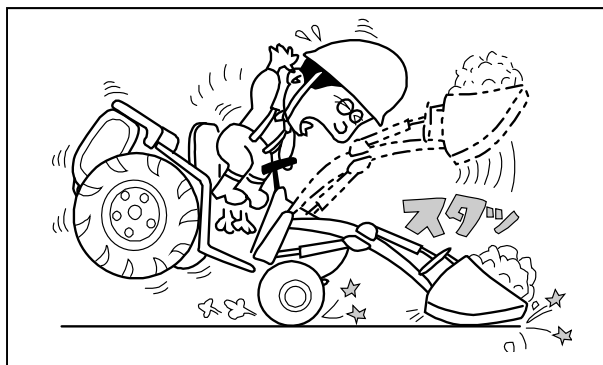


ローダーを取付けたときは旋回に注意

- ローダーを取付けると全長が長くなりますので、旋回時は周囲の人や物に注意してください。
- トラクター側の急旋回機能を解除してください。
- ローダー操作時は、左右のブレーキペダルを必ず連結してください。

【守らないと】


人や物に衝突したり転倒して、死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

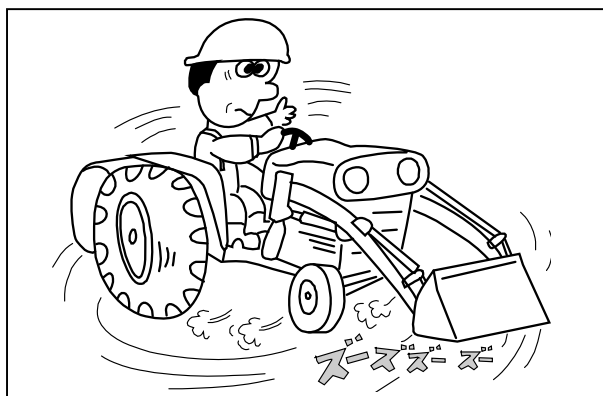

ローダーとバックホーをいっしょに使わない

【守らないと】

前輪・後輪とも持ち上げられトラクタが破損して死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

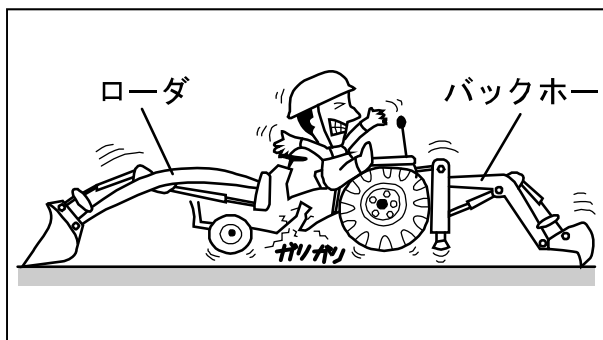




トラクターを離れるときは、必ず先端アタッチメントおよびフォーク等の先端を接地させる

トラクターを離れるときは、平らな場所で先端アタッチメントおよびフォーク等の先端を接地させ、トラクターの変速レバーを「中立」にして駐車ブレーキをかけ、必ずエンジンを停止して、キーを抜いてください。

【守らないと】

ローダーが落下したり、先端アタッチメントまたはフォーク等に当たり、死傷事故となるおそれがあります。

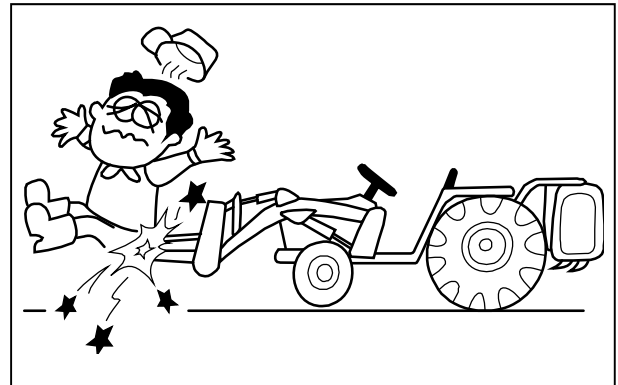

高圧油に注意


噴出する油を手足などでさわらない

作業中、ホースや油圧部品から油が噴出した場合は、すぐにエンジンを停止し、ローダーを接地させ、油圧回路内の残圧を必ず抜いてください。

【守らないと】

高圧油は皮膚を突き破ることがあり、重大な傷害事故となるおそれがあります。

- 万一噴出した油が目に入ったり、皮膚に浸透した場合は水で洗浄した後、すぐに医師の処置を受けてください。
- 見えない小さな穴からの油もれを探すときは保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。

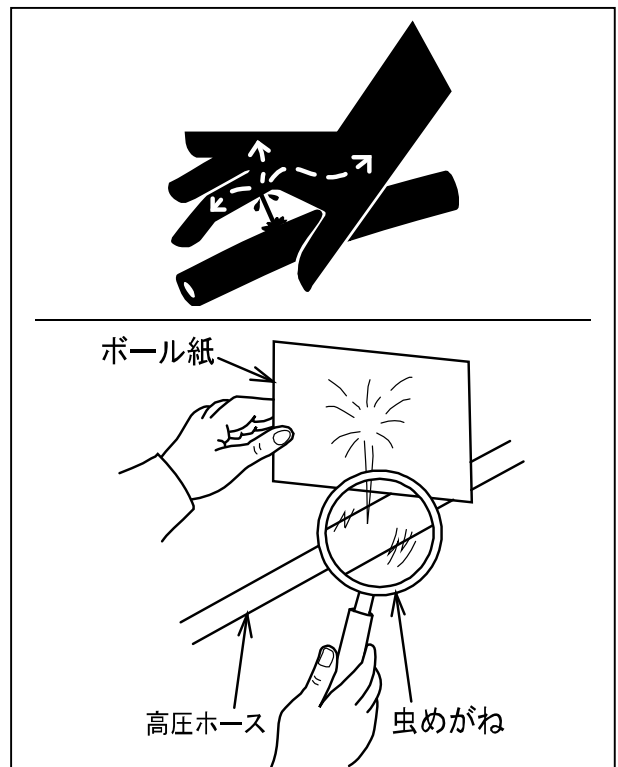

必ず読んでください



積荷は必要以上に高く上げない

【守らないと】

トラクターのボンネットやオペレーターに積荷がとび散り、ケガをするおそれがあります。



- ローダーの着脱は、先端アタッチメントを付け、硬くて平らな場所でおこなう
- ローダーの可動部分に手足を入れない
- トラクターとローダーの間に立たない

【守らないと】

やわらかい地面上や坂道では着脱が難しくなり、ローダーが転倒してケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

夜間や暗い所ではライトをつける

周囲がよく見えない状態では作業しないでください。

必ず安全作業に必要な明るさを保ってください。

【守らないと】

傷害事故につながります。




取扱注意

トラクターやローダーの作動がおかしい場合は、すぐにエンジンを停止する

【守らないと】

作動がおかしいまま大丈夫だろうと過信して作業を続けていますと、故障や破損につながるおそれがあります。

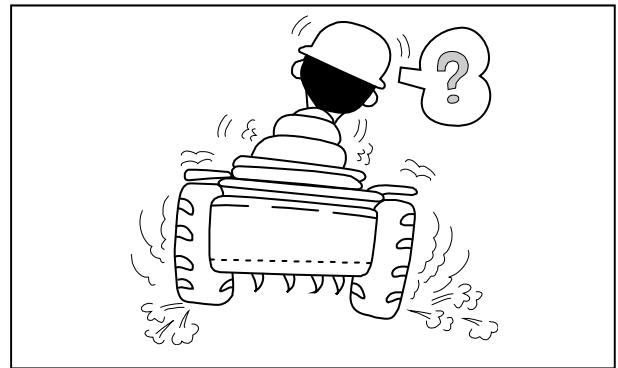


取扱注意

トラクターやローダーが「ビー」と鳴るときは、操作レバーを「停止」（中立）にもどす

シリンダが伸び（縮み）きった時や、荷を積み過ぎた時には、トラクタやローダーのリリーフ弁が働くため、「ビー」という音がします。

【守らないと】

油温が上がり、ポンプや油圧部品が故障する原因となります。

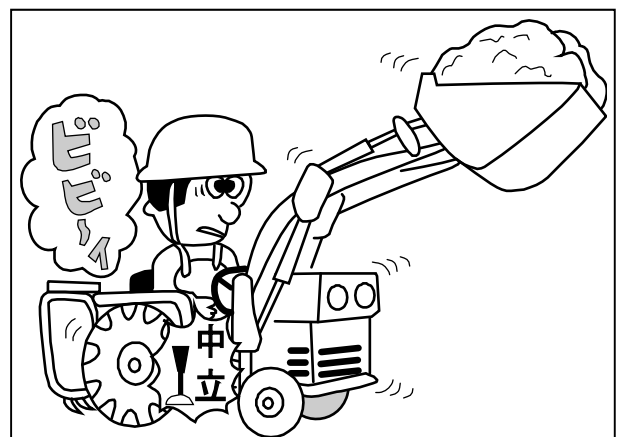


必ず読んでください

取扱注意

ローダー作業や悪路走行時の車速は 4 km/h 以下にする

【守らないと】

衝撃が大きくなり、トラクターやローダーが故障・破損するおそれがあります。

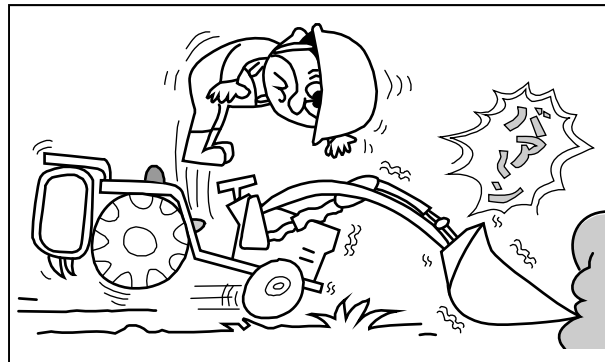


取扱注意

ローダーでけん引作業をしない

【守らないと】

トラクターやローダーに無理な力がかかり、故障・破損するおそれがあります。

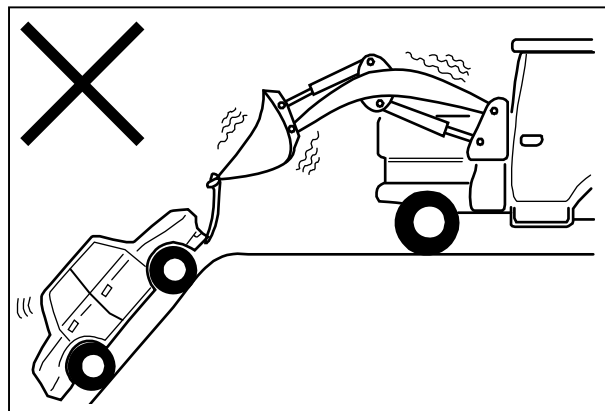

取扱注意

アームを高く上げた状態で、突っ込み作業や物を無理に押したりしない

【守らないと】

トラクターやローダーに無理な力がかかり、故障・破損するおそれがあります。


取扱注意

運転は安全運転で

- 積荷を運搬する場合は後輪トレッドを広げ、アタッチメントの下面を地面から 20~30 cm の位置まで下げ、4 km/h 以下の速度で走行してください。
- 悪路・傾斜地・不整地では特に注意し、無理な運転はしないでください。
- 不要なレバー操作はしないでください。

【守らないと】

トラクターやローダーが故障したり破損するおそれがあります。

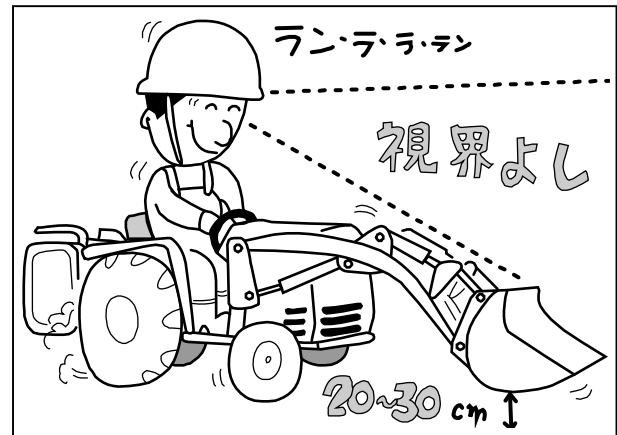

取扱注意

ローダーの装着作業は、素手でホース類がさわられる程度まで油温がさがってからおこなう

【守らないと】

トラクターでの作業（ロータリ・プラウ等）により、トラクターのミッションオイルが高温（100℃以上）になる場合があります。


オイルが高温の状態でローダーの装着を行いますと精密部品（バルブ等）の熱膨張により、ローダーの作動に変調をきたす場合があります。

取扱注意

ローダー組付け後5時間作業した後は、必ずすべてのネジ部を規定の締付トルクで締めつける

また、作業 50 時間ごとに規定の締付トルクで締めつけてください。

締付トルクは78ページを参照してください。

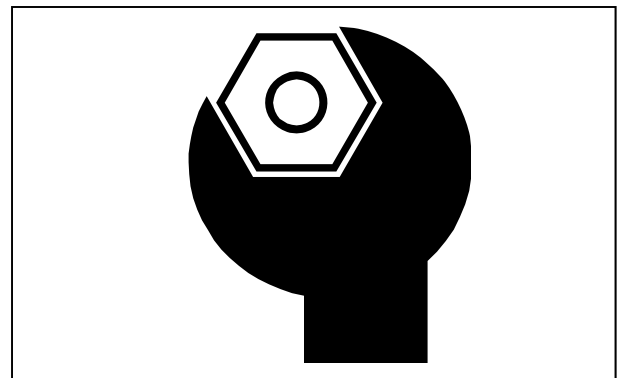

必ず読んでください

補 足

- 操作レバーがストロークエンドになっている状態で無理な力を加えないでください。
- ローダー作業時、特に負荷がかかっている時は半クラッチを使用しないでください。
- ローダー作業時は、後部ウエイトを水平より上の位置に保持してください。
- 快適なローダー作業をするために、トラクターのバッテリーはライトなど全電装品を使用した状態でも **12V 以上の電圧**を保つようにしてください。
- 運転中に修理・調整をしないでください。
アームを接地させ、トラクターの走行用変速レバーや1本レバー（操作レバー）を「中立」の位置にし、必ずエンジンを停止して駐車ブレーキをかけ、残圧を抜いてからおこなってください。
- 持上制限重量を越える荷の積載はしないでください。
- 橋など、走行場所の重量制限に十分注意してください。
- 誘導者と共同作業をするときは、誘導者の指示に従ってください。

アタッチメントについて




ローダー作業には専用アタッチメントを使用する

- 特にバケット等でロールベールの運搬・積み込み作業をしないでください。

【守らないと】

荷くずれを起こして積荷が運転席に落下し、死傷するおそれがあります。

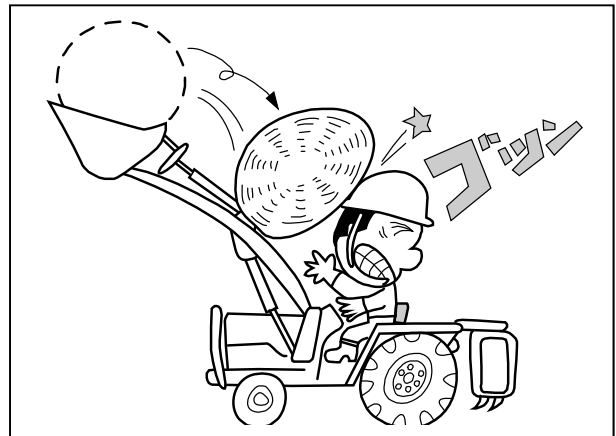


取扱注意

バケットを立てて前進排土・後進排土をしない

- 前進排土作業には「グレーダー」を使用してください。
- バケットを使用する場合は、底面を水平に接地させて作業をおこなってください。

【守らないと】

ホース・ダンプシリンダやバケットなどが破損するおそれがあります。

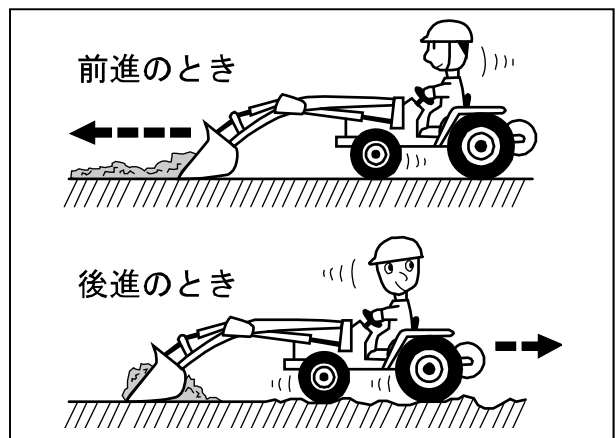


必ず読んでください

取扱注意

バケット底面と地面のなす角度は5度以下で使う

【守らないと】

バケットやシリンダ・ホースなどに無理な力がかかり、破損するおそれがあります。

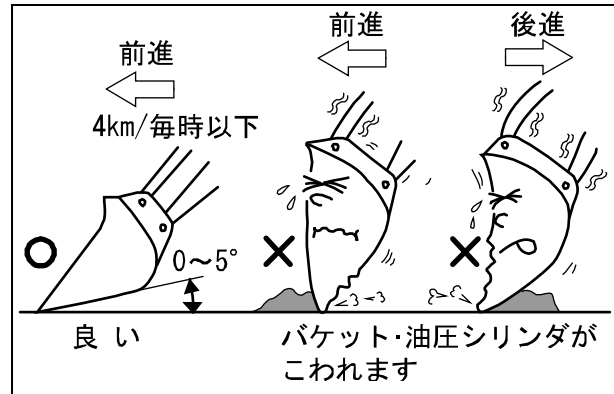


取扱注意

バケットでは硬い土の掘りおこしをしない

バケットは農用簡易土木・土砂等の運搬用として作られていますので、硬い土や岩石の掘削には使用しないでください。

【守らないと】

バケットが破損するおそれがあります。

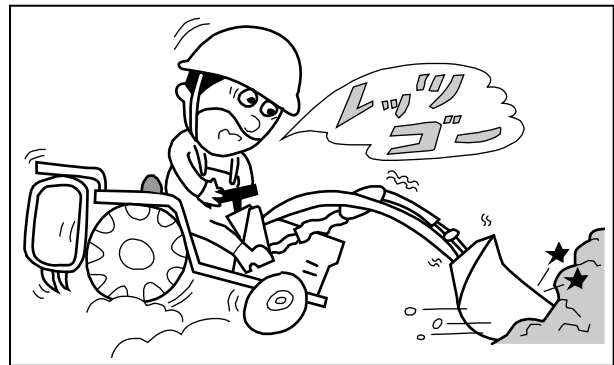


取扱注意

マニアフォークで土砂の掘りおこしをしない

土砂の掘りおこしは、爪付バケットが適しています。

【守らないと】

タイヤが曲がったり折れたりします。

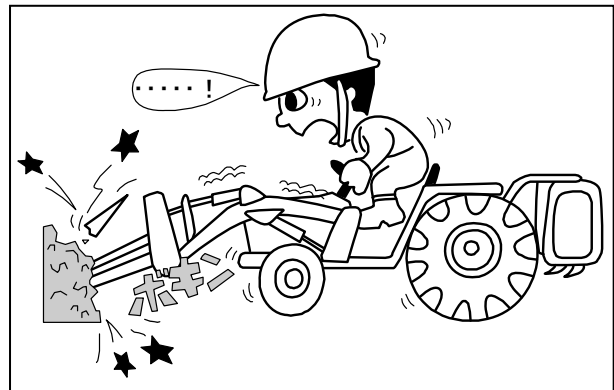


取扱注意

集積・集草作業は、操作レバーを「フローティング」にしておこなう

操作方法については、36, 50～52ページを参照してください。

【守らないと】

タイヤを曲げるおそれがあります。

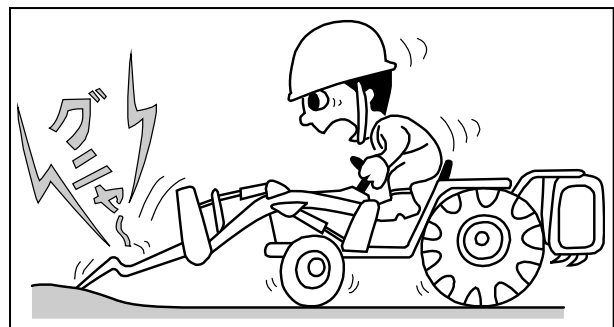

補 足

- 幅の広いアタッチメントを使用しての作業は、周囲の障害物に注意してください。
- マニアフォーク等、先端が鋭利なアタッチメントを保管する場合、タイン先端にカバーを取付けてください。
- アタッチメントを保管する場合は、必ずローダーからはずしてください。
- 純正アタッチメントを使用してください。

- ① 純正アタッチメントは、お客様の「ローダー」に一番よくマッチするよう設計されていますので安心して使っていただけます。
- ② 純正以外のアタッチメントや純正アタッチメントを改造したものを使用して事故や故障が生じた場合、保証いたしかねますので御了承ください。

一般道路走行について

補 足

ローダーやアタッチメントを装着した状態で「道路運送車両法の保安基準」を満たしていなければ道路走行することはできません

ローダーやアタッチメントと、トラクタの組み合わせごとに「保安基準」を満たしていることの確認が必要です。

必要な対応については農林水産省ホームページをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/s_eisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html



⚠ 注意

ローダーの作業範囲内に人がいないことを確認し、安全に十分注意し走行する

【守らないと】

傷害事故につながるおそれがあります。



必ず読んでください


その他

警告

修理や点検時、ローダーを上げエンジンをかけた状態でホースや油圧配管をゆるめない

【守らないと】

ホースや油圧配管がはずれ、ローダーが急降下してローダーの下敷きになるなど、死亡事故となるおそれがあります。

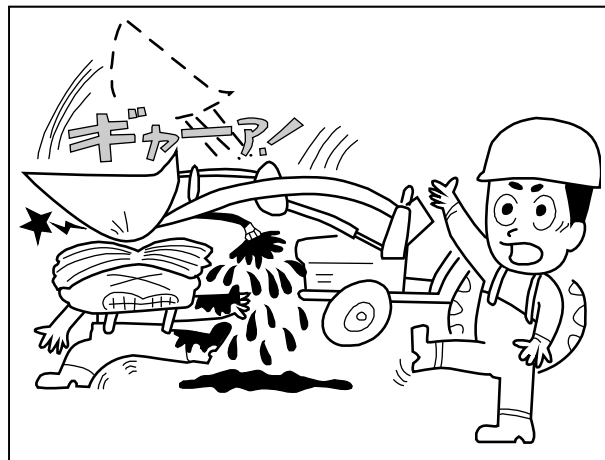


警告

- スタンドを扱う時は手のひらでスタンド本体を持つ
- ローダー離脱時はスタンドでトラクター前輪を持ち上げない

【守らないと】

スタンドで指をはさんだり、足元にスタンドが落下して傷害事故のおそれがあります。また、ローダーが破損するおそれがあります。

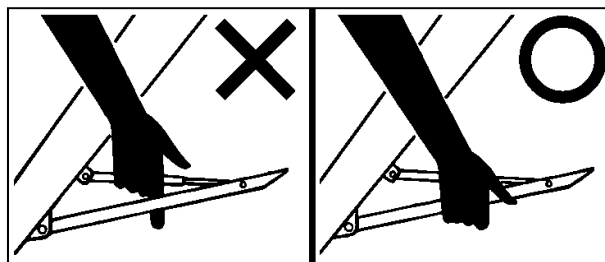


注意

ローダー洗浄時、高圧洗浄機の洗浄ノズルは拡散にし、2m以上離す
ハーネス類の接続コネクタ、油圧シリンダーおよび油圧機器のシール部に直接水をかけない

【守らないと】


- 電気配線被覆の損傷・断線により火災を引き起こすおそれがあります。
 - 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
 - 機械の破損・損傷・故障の原因となります。
- 例) ①シール・ラベルのはがれ
②電子部品への浸水による故障
③オイルシール等のゴム・樹脂類の破損
④塗装・メッキ面の被覆はがれ

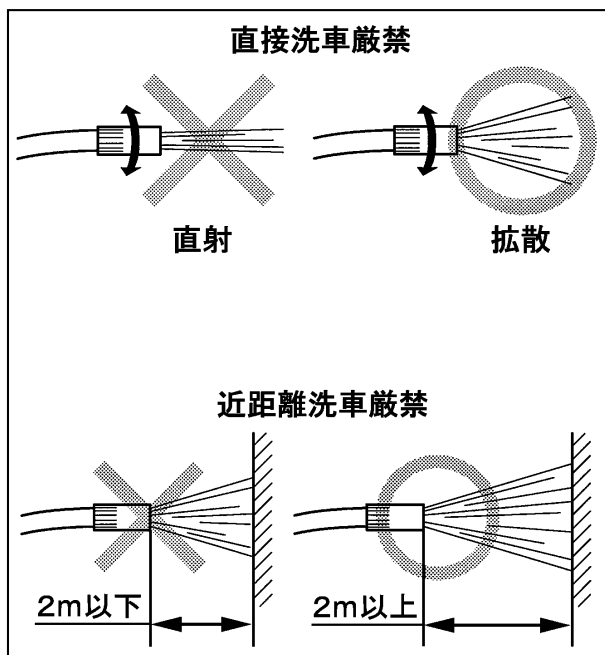

補 足

長期間使用しない場合

- 長期間使用しない場合、ローダーをトラクタからはずし、ローダーの全シリンダを最も縮めた状態にしてください。
- やむを得ずトラクターにローダーを装着したまま保管する場合は、必ず
 - ① 先端アタッチメントをはずし
 - ② ローダーを接地させ
 - ③ ローダーの全シリンダを最も縮めた状態にしてください
- ローダーを保管する場合は、乾燥した屋内に保管してください。
- やむを得ず屋外に保管する場合は、雨のかからない乾燥した平坦な場所を選び、できるだけシートをかけてください。
シートをかける場合は、必ず通気性を確保してください。
- レバーリンク回り、各部のピン、バルブのスプール、シリンダのロッドなどの露出部には、防錆グリスを塗ってください。
- 電磁弁式ローダーのスイッチボックス、操作パネル付近ではシリコンを含んでいる潤滑剤や接点復活剤、タイヤ・レザーワックス、ヘアースプレーなどの使用はしないでください。
ローダーの作動不具合が起こる可能性があります。

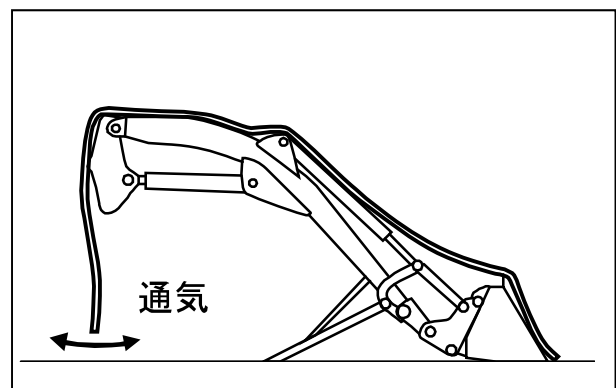


必ず読んでください


安全表示ラベルと その取り扱いについて

- 安全に作業していただくために安全表示ラベルの貼付位置を示したものです。
- 安全表示ラベルの内容詳細については、30ページをご参照ください。
- 安全表示ラベルは、常に汚れや破損のないようにしてください。
- ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。
- もし破損または紛失した場合は、新しいものに貼り替えてください。

ローダー右側

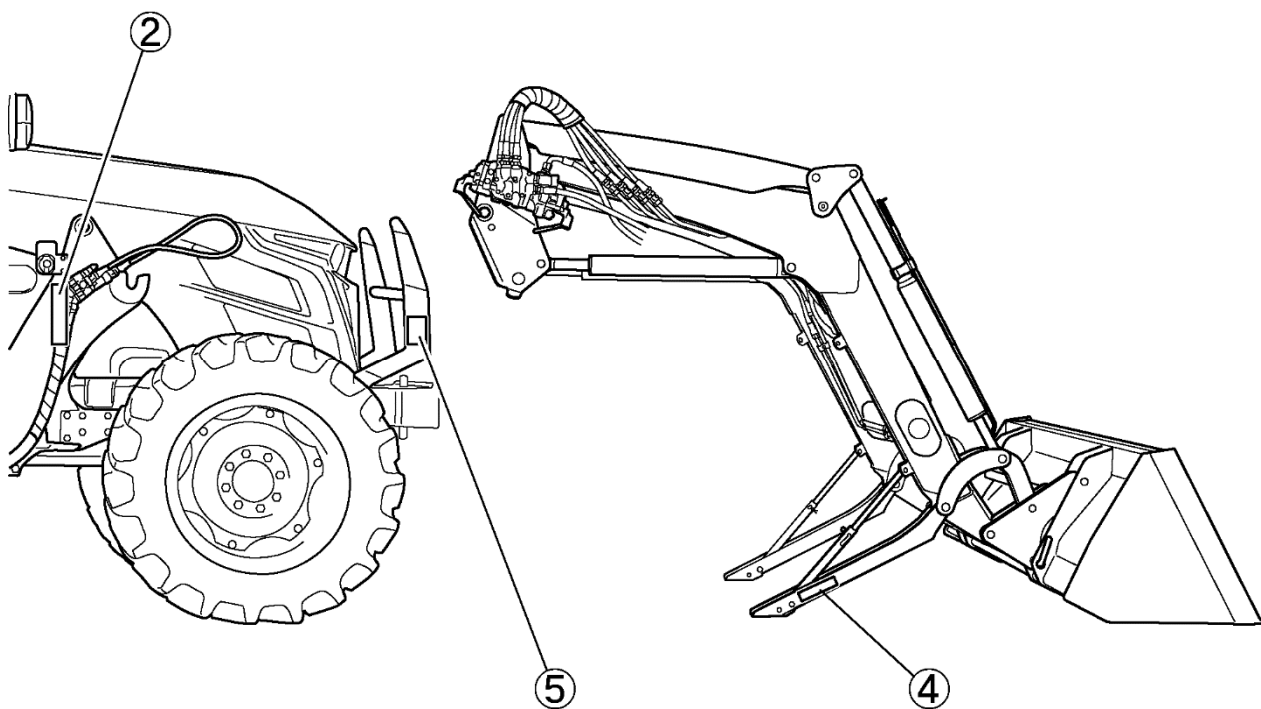

ローダー左側

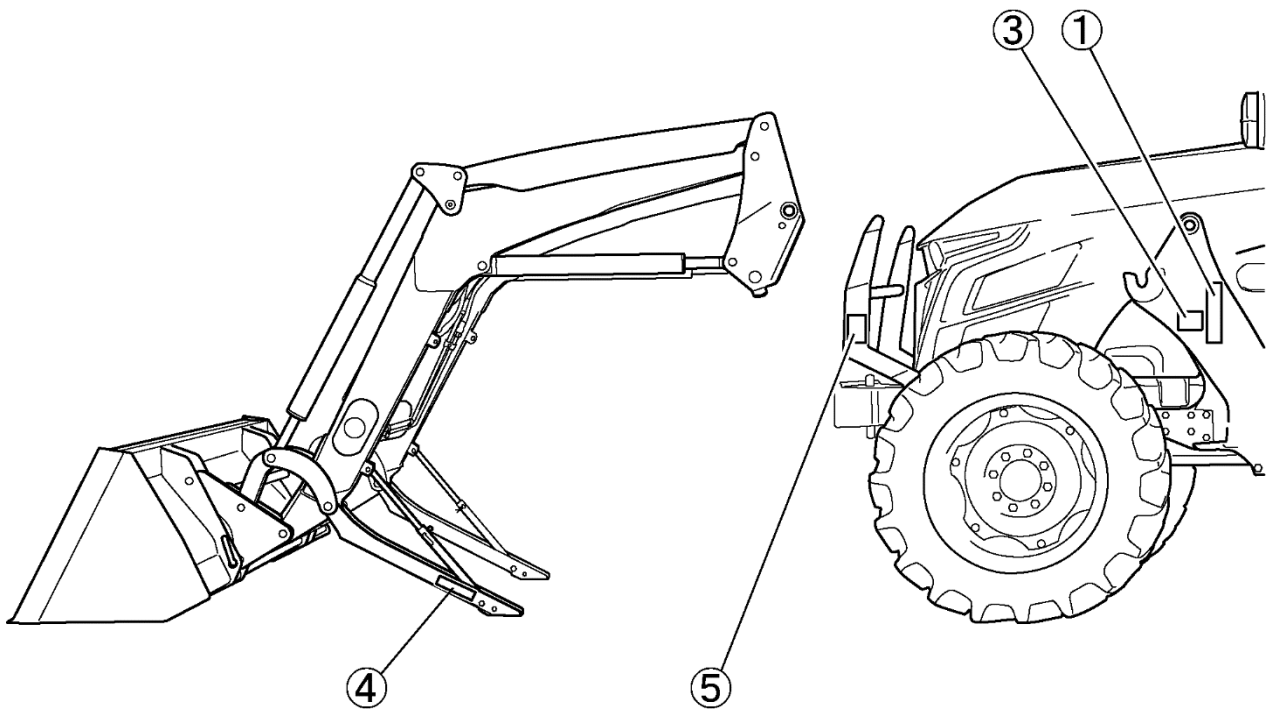

安全表示ラベルの手入れについて

- ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。
- 破損または紛失された場合は、下表を参考にお買い上げまたはお近くの「特販店」「J A」（農協）にご注文ください。
- ラベルが貼付されている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

図番	コード	品 名	個数	適 用	
①	B10001922-1	ラベル	1	安全表示（左）	245×60
②	B10001923-1	ラベル	1	安全表示（右）	245×60
③	48501-0634-1	ラベル	1	注意	70×85
④	48501-1069-2	ラベル	2	スタンド注意	33×145
⑤	48501-0612-1	ラベル	2	警告	85×55

必ず読んでください

安全表示ラベルの内容

ローダーに貼付されている安全表示ラベルを下に示します。

①

危険		転倒・転落による死傷事故を防ぐため：
	●トラクタ後部にウエイトを取付けること ●ローダを上げたまま急旋回しないこと ●斜面に対し横または斜めに走行しないこと ●片荷作業をしないこと	
		ローダの下に入らないこと
警告	●ローダの作業範囲内に入らないでください。 ●守らないとローダの下敷きになり死傷するおそれがあります。	
		ローダ作業には専用アタッチメントを使用すること
注意	●特にバケットなどでロールベールの運搬・積み込み作業をしないでください。 ●守らないと荷くずれを起こし死傷するおそれがあります。	
		傷害事故防止のため使用前に取扱説明書とすべての安全指示をよく読んで安全で正しい作業をしてください。
	始動時 ●座席に座り、ローダの操作レバーを「中立」にすること ●周囲に人がいないことを確認すること 運転時 ●ローダ操作時や旋回時には周囲に人がいないことを確認すること ●転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないこと ●修理・点検等でトラクタから離れるときはローダを接地させて操作レバーを「中立」にし、駐車ブレーキをかけてエンジンキーを抜くこと	

B10001922-1

②

危険		転倒・転落による死傷事故を防ぐため：
	●トラクタ後部にウエイトを取付けること ●ローダを上げたまま急旋回しないこと ●斜面に対し横または斜めに走行しないこと ●片荷作業をしないこと	
		ローダの下に入らないこと
警告	●ローダの作業範囲内に入らないでください。 ●守らないとローダの下敷きになり死傷するおそれがあります。	
		ローダ作業には専用アタッチメントを使用すること
注意	●特にバケットなどでロールベールの運搬・積み込み作業をしないでください。 ●守らないと荷くずれを起こし死傷するおそれがあります。	
		ローダや先端アタッチメントに人を乗せないこと
	●守らないと転落事故を起こし死傷するおそれがあります。	
注意		電線や建物など周囲の障害物に注意すること
	●走行時はアタッチメントの下面を地面から20～30cmにし注意して運転してください。 ●守らないと障害物をこわしたり、感電死するおそれがあります。	


B10001923-1

③

注意
 傷害事故防止のためローダ組付用のボルト・ナットにゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいたら規定トルクで増し締めしてください。
●ローダを組付けて5時間作業後に、すべてのボルト・ナットを規定トルクで増し締めすること ●その後50時間作業ごとに締付トルクのチェックをし、ゆるんでいれは増し締めすること ●規定トルクは組付要領及び取扱説明書を参照すること

SAN48501 - 0534 - 1

④

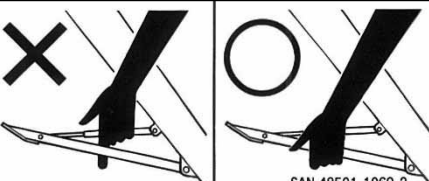注意	傷害事故防止のため	
	●スタンドを扱う時は手のひらでスタンド本体を持つこと ●ローダ着脱時はスタンドでトラクタの前輪を持ち上げないこと	

SAN 48501-1069-2

本製品の使用目的について

(1) 本製品は、作業に適した弊社製の純正アタッチメントを取付け、下記の作業に使用してください。

- 土砂・堆肥・糞等の収集・排出・運搬
- 牧草・稲わら等の収集
- 整地・排土・除雪
- ロールベール・野菜コンテナ・箱物・パレット等の運搬
- 農用の軽掘削
- 材木・土管・パイプ等の運搬
- 抜根
- 堆肥の切り返し
- 溝掘り・穴掘り
- 牧草の押え込み・加圧

(2) 本製品または弊社製純正アタッチメントを、使用目的以外の作業に使用したり改造しないでください。

使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんので注意してください。

補 足

各アタッチメントの使用目的については、73ページを参照してください。

(3) 市販類似品等、純正以外のアタッチメントを使用した場合も同様に保証の対象になりませんので注意してください。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は、納期および価格についてご相談させていただきます。


アフターサービスについて

本製品の調子が悪いとき、79ページの「トラブルシューティング」に従って点検・整備してもなお不具合があるときは、お買い上げいただいた特販店・J A（農協）またはサービス工場までご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- (1) 型式名
- (2) 製造番号（機番）
- (3) 故障内容（できるだけ詳しく）

各部のなまえ

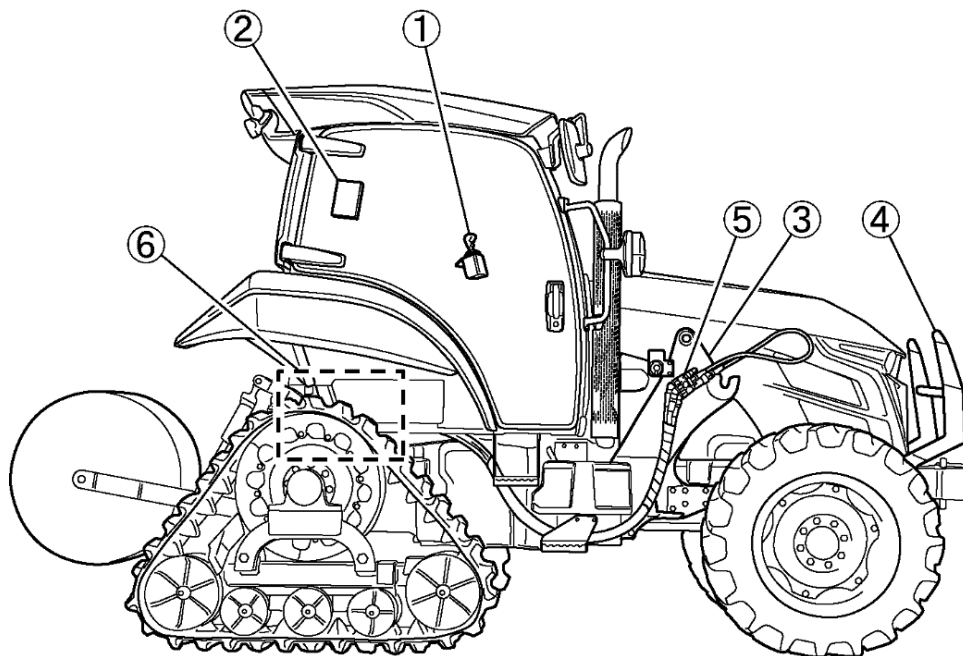

① 操作レバー

② 操作パネル

③ ブラケット

④ プロテクタ

⑤ 配管ターミナル

⑥ トラクタ側油圧配管

⑦ マスターバルブ

⑧ メインフレーム

⑨ リフトアーム

⑩ 平行リンク

⑪ スタンド


⑫ スナップヒッチ

⑬ リフトシリンダ

⑭ ダンプシリンダ

⑮ 先端アタッチメント

⑯ 外部操作レバー

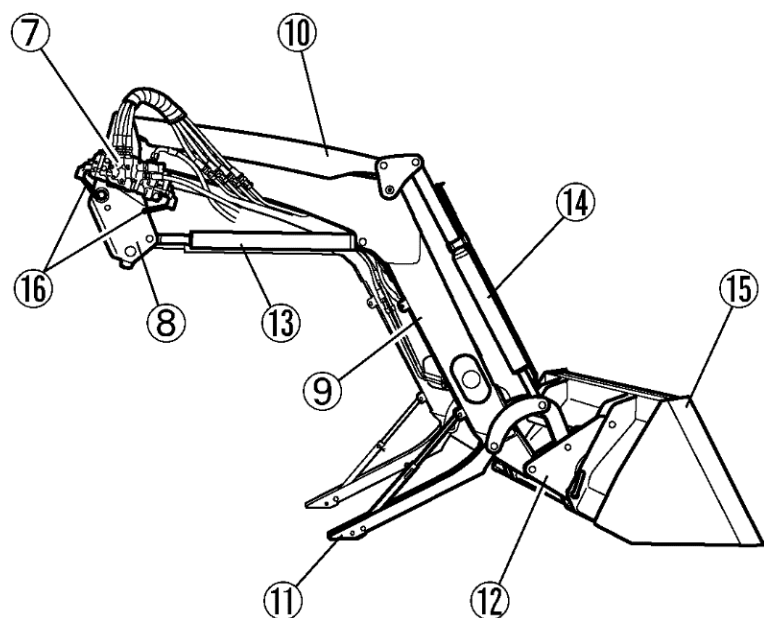

補 足

上図は電磁弁ローダー（MC）の場合です。

ローダの形状・形態はローダー・トラクター機種により多少異なります。

各部のはたらき

1 操作レバー

レバー 1 本でローダーと先端アタッチメントをコントロールできます。

1-1 MCローダーの場合（CAN通信エコトラリンクタイプ）


操作方法

操作レバーを矢印（下図）の方向に倒すと、ローダーと先端アタッチメントが動きます。

- ① ローダーが平行上昇する。
- ② ローダーが平行下降する。
- ③ アタッチメントが後傾（スクイ）する。
- ④ アタッチメントが前傾（ダンプ）する。
- ⑤ ローダーが停止する。（手を離す）

補 足

- スクイ・ダンプ操作時に、あやまってオプションボタンを押すと、スクイ・ダンプ操作は停止します。
解除はレバーを停止位置（⑤）にしてください。
- グリップやフードなどがやぶれたり破損した場合は、交換してください。

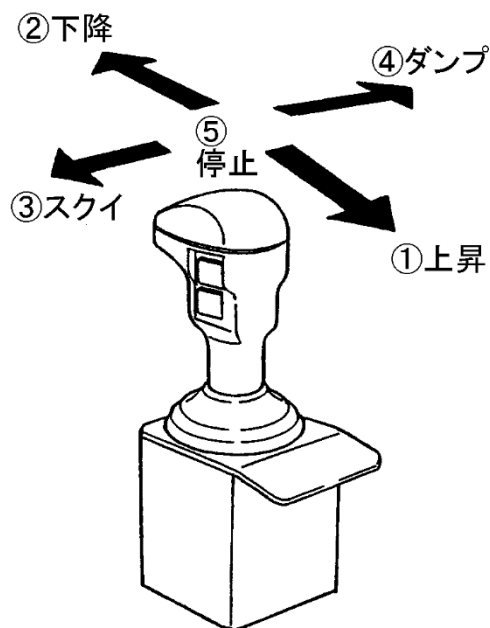

1-2 PCローダーの場合（プッシュプルケーブルタイプ）

操作方法

操作レバーを矢印の方向に倒すと、ローダと先端アタッチメントが動きます。

- | | |
|------------------------|--|
| ① ローダが平行上昇する。 | ⑥ ローダが「フローティング」の状態になる。
（アタッチメントが接地し、上昇・下降方向ともにフリーになる） |
| ② ローダが平行下降する。 | ⑦ ローダが「フローティング」の状態、アタッチメントが後傾（スクイ）する。 |
| ③ アタッチメントが後傾（スクイ）する。 | ⑧ ローダが「フローティング」の状態、アタッチメントが前傾（ダンプ）する。 |
| ④ アタッチメントが前傾（ダンプ）する。 | |
| ⑤ ローダが停止する。（中央位置。手を離す） | |

●中立ロックレバー


- ⑨ ローダを動かす場合、レバーを手前に引く。またはレバーを後方に倒す。（解除側）
- ⑩ ローダを固定する場合、レバーを押し込む。またはレバーを前方に倒す。（固定側）

取扱注意

ロックレバーをロック状態で無理にレバーを動かさないでください。ロックレバーが破損または故障するおそれがあります。

補 足

- レバーがロック側に入りにくい場合は、操作レバーを軽く上下に動かしながら操作してください。
- グリップやフードなどが破損ややぶれたりした場合は交換してください。

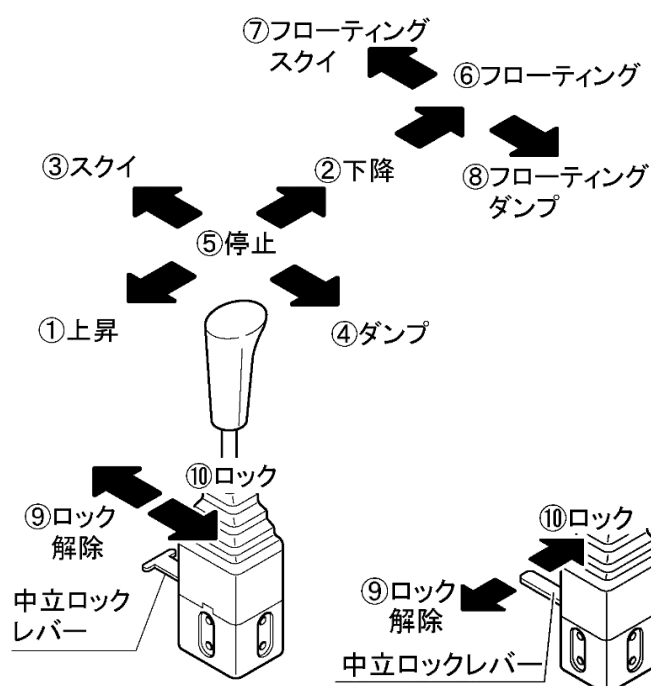

●「フローティング」の場合
(前ページ図⑥の位置にした場合)

リフトシリンダがフリーの状態(上昇・下降方向とも)になり、リフトアーム先端にかかる力や衝撃を和らげます。

注意

フローティングの操作は、必ず前輪を接地させた状態でおこなってください。


【守らないと】

前輪を浮かせた状態から操作レバーを「フローティング」に切換えると、トラクタが急降下して傷害事故となるおそれがあります。

補 足

操作レバーは前方の⑥の位置まで倒すと固定されます(デテント機能)。

「フローティング」を解除したい場合は操作レバーを⑤の位置(停止)まで戻してください。

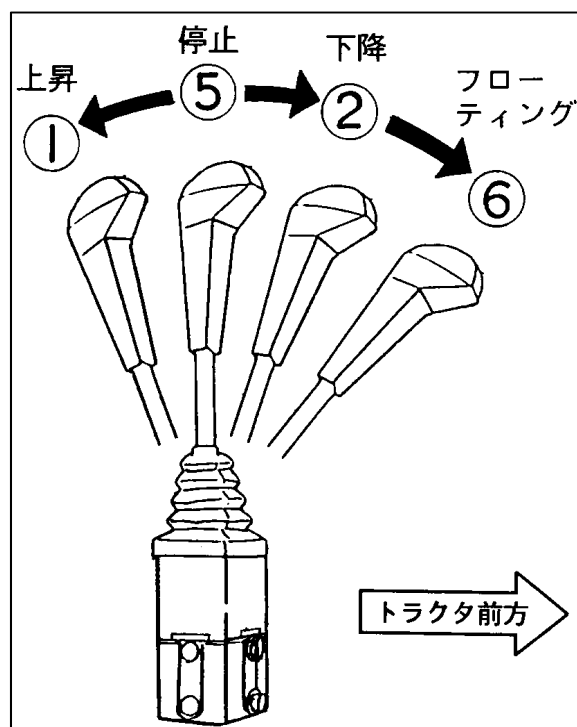

フローティングでの作業例

- 除雪作業(バケット、グレーダなど)
- 集草作業(ヘイフォーク、マニアフ
ォークなど)
- その他収集作業
- 排土作業

●「複動」の場合
(前ページ図①②の位置にした場合)

リフトシリンダは上昇・下降方向ともに油圧が働きますので、積荷を持ち上げる上方向の力はもちろんのこと、下方向に押さえる力が出ます。

複動での作業例

- 積荷の加圧、押さえ込み
- 前輪を浮かす場合(ぬかるみからの脱出
など)
- 農用の軽掘削、整地作業
- ロータを装着・離脱する場合

●ハイレックキット


ハイレックキットはリフトアーム中央のアームコネクタに取付けられた電磁弁・コード・継手・ホース一式を含む商品です。

ローラグラブや除雪機などのアクチュエータ（油圧シリンダや油圧モータ）を持つ先端アタッチメントを作動させるのに必要な油圧部品です。

ハイレックキットはオプション（別売）部品となります。別途ご購入ください。

ハイレックキットの操作方法

- ① 操作レバーのボタンを押しながら、
- ② 操作レバーをスクイ側（またはダンプ側）に倒すと、油圧アタッチメントの可動部が作動します。
- ③ 操作レバーを中立に戻す（手を離す）と、アタッチメントの可動部が任意の位置で停止します。

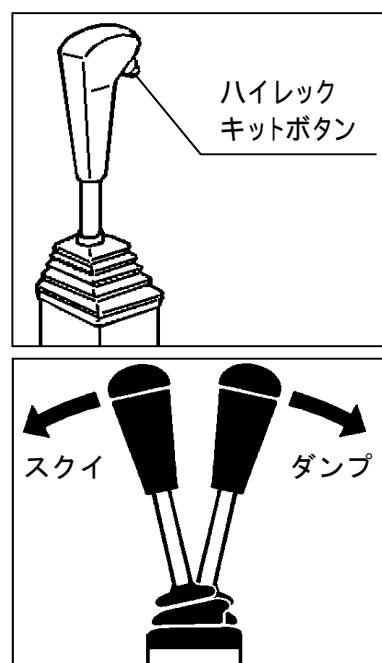

2 操作パネル（MCローダーの場合）

ローダーを操作する他に各種機能の設定をします。

2-1-1 トラクター カラーモニター表示


MC ローダーの場合、ローダーの制御内容をトラクターのカラーモニターに表示できます。
ローダーの操作パネルと同様に、カラーモニターから各種設定をおこなうことができます。

表示方法


- ① カラーモニターの“ローダー”  を選択する。

補 足

- ローダーボタンは前ページまたは次ページにある場合があります。
- カラーモニターの操作方法の詳細については、トラクターの「取扱説明書」を参照してください。

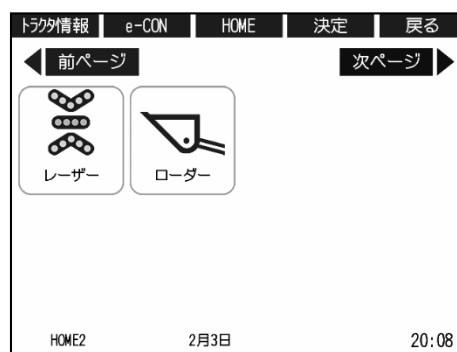

- ② ローダー設定画面が表示される。

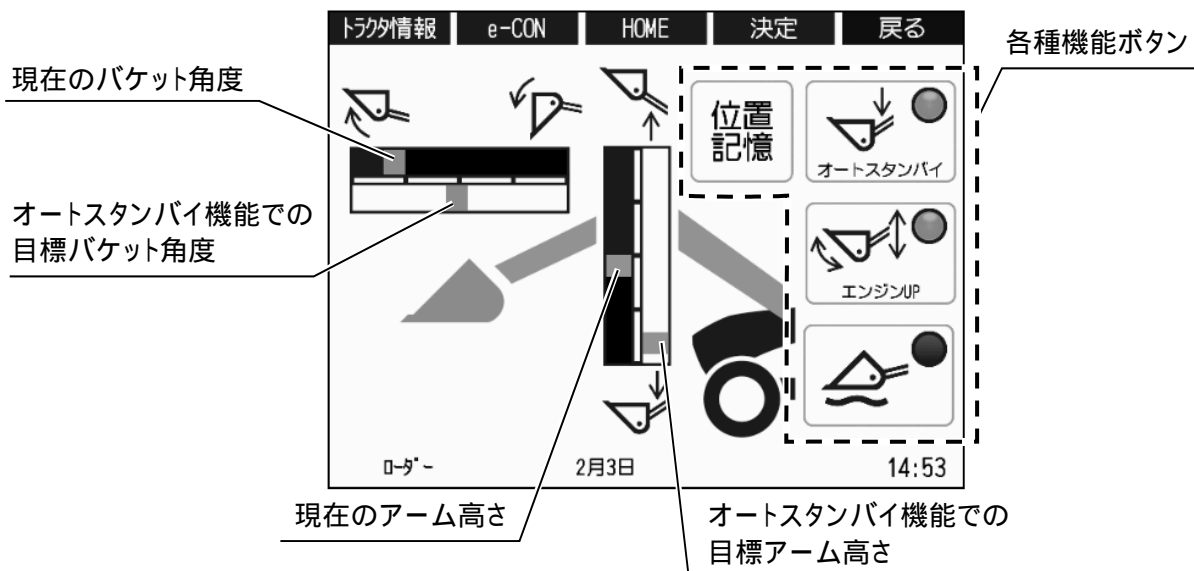

2-1-2 ローダー 操作パネル

ローダーの各種制御の入/切および設定をおこなうことができます。

【トラクター連動機能】	40ページ
【オート機能】	47ページ
【フローティング機能】	50ページ
【オートスタンバイ機能】	53ページ
【オプションバルブ機能】	56ページ



2-2 トラクター連動機能（エコトラリンク）

ローダー操作に連動してトラクターを作動させます。

トラクターが連動している間は、トラクターの倍速機能は働きません。

【トラクター連動機能】


- 倍速禁止機能 40 ページ
- トラクターのエンジン回転アップ機能 43 ページ
- トラクター最高速度変更機能 44 ページ
- ショックダンプ補助機能 46 ページ
- オート機能 47 ページ

補 足

【トラクター連動機能】は副変速【1】または【2】のときのみ使用できます。必ず副変速が【1】または【2】になっていることを確認してください。

操作方法 1


- ① 副変速レバーを【1】または【2】にする。

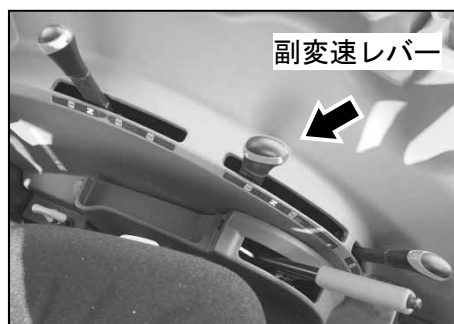

- ② カラーモニターの“エコトラリンク”を選択する。

補 足

エコトラリンクボタンは前ページまたは次ページにある場合があります。

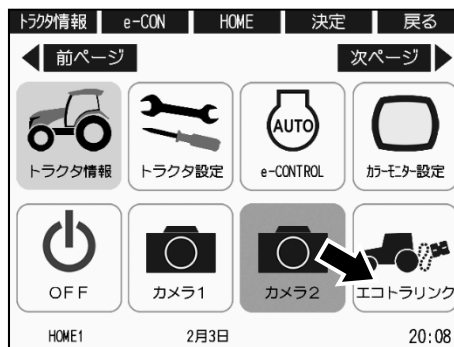

- ③ カラーモニター、“ローダー”を選択し「ON」する。




- ④ 画面の【緑】ランプが点灯。このとき、ローダー操作パネルのトラクター連動ランプとメータパネルのランプも点灯します。

補 足

メータパネルのランプおよび操作パネルのランプが点灯しない場合、


- 他のインプリメントと連動してる
- 信号配線が接続されていないことがあります。確認をしてください。

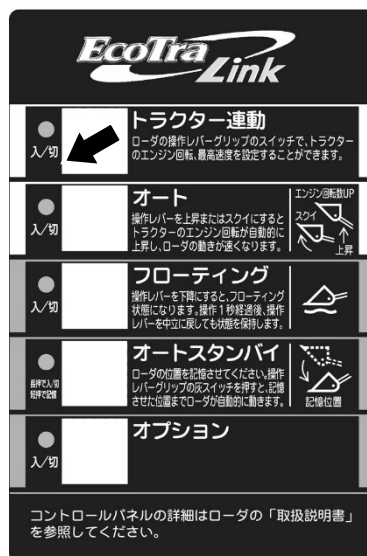


操作パネル

操作方法 2

副変速レバー【1】または【2】にする。

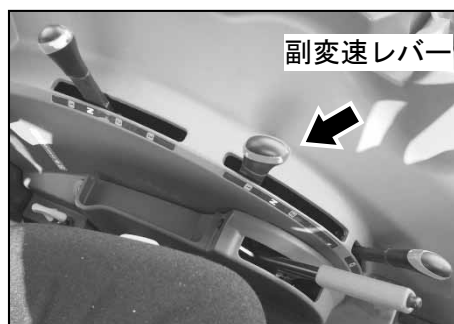

操作パネルのトラクター連動スイッチを押して「入」にする。

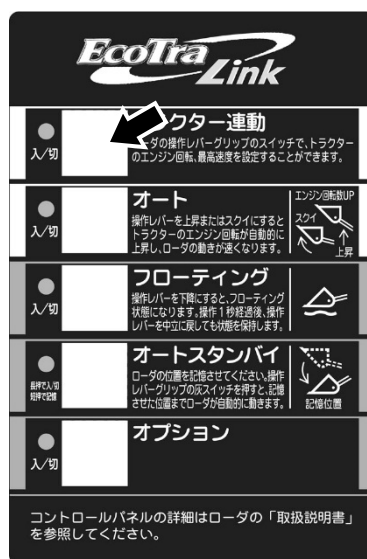

操作パネル

- ③ ランプが点灯。このとき、メータパネルのランプ  も点灯します。

補 足

メータパネルのランプおよび操作パネルのランプが点灯しない場合、

- 他のインプルメントと連動してる
 - 信号配線が接続されていない
- ことがあります。確認をしてください。




2-2-1 トラクターのエンジン回転アップ機能


ローダー 操作レバーのボタン⑤を押している間、トラクターのエンジン回転を一時的にアップできます。

操作方法

- ① トラクターの“エコトラリンク”機能を「ON」にする。（40～42ページ）
カラーモニターのローダー【緑】ランプが点灯。
ローダー操作パネルのトラクター連動ランプ点灯。メータパネルのランプ点灯。

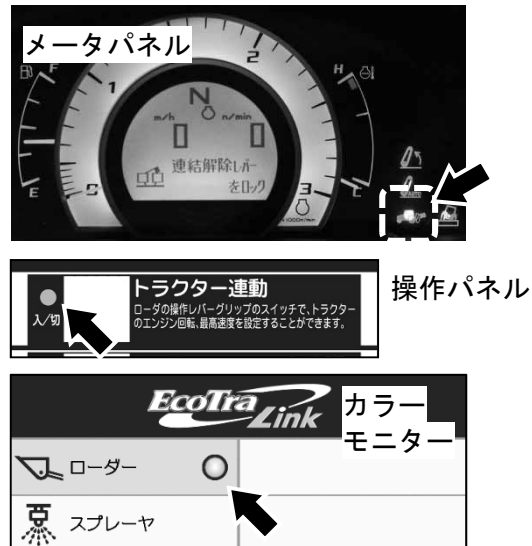

- ② 操作レバーの⑤ボタンを押す。

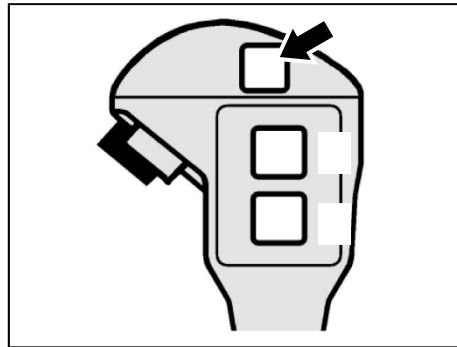

- ③ ボタンを押している間、トラクターのエンジン回転が設定ダイヤルで定めた回転数までアップします。
この時、エンジン回転数がアップしても車速は一定に保持されます。

補 足

- トラクターとの連動がされていない（ランプ消灯）状態では【エンジン回転アップ機能】は働きません。
- 副変速は【1】または【2】の時のみトラクターのエンジン回転アップが可能です。
- エンジン回転アップボタン⑤と車速変更ボタン⑥または⑨を同時に押した場合は、車速変更が優先されます。



2-2-2 トラクター最高速度変更機能

ローダー 操作レバーのボタン⑥⑦を押すことで
トラクターの最高速度を変えることができます。

操作方法


- ① トラクターの“エコトラリンク”機能を「ON」にする。（40～42ページ）
カラーモニターのローダー【緑】ランプが点灯。
ローダー操作パネルのトラクター連動ランプ点灯。メータパネルのランプも点灯。



- ② 操作レバーの⑥または⑦ボタンを押す。
- 操作レバー⑥ボタン（+，↑）を押す
⑥ボタンを押している間、最高速度が上昇し続けます。
 - 操作レバー⑦ボタン（-，↓）を押す
⑦ボタンを押している間、最高速度が下降し続けます。

補 足

- トラクターとの連動がされていない（ランプ消灯）状態では、【速度変更機能】は働きません。
- 副変速は【1】または【2】の時のみ最高速度変更が可能です。
- ボタンを押すことはトラクターの車速設定ダイヤルを回すことと同じです。

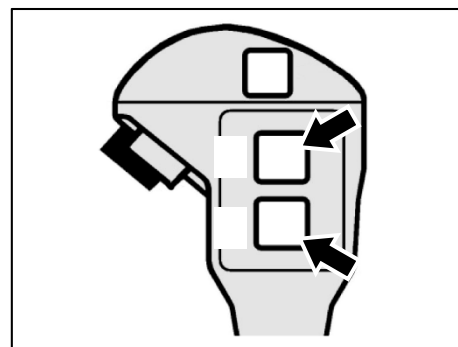


調整方法

●操作レバーボタン（＋，↑）を押す
⇒トラクター最高速度アップ

●操作レバーボタン（－，↓）を押す
⇒トラクター最高速度ダウン

補 足

- ボタンを押すことはトラクターの車速設定ダイヤルを回すことと同じです。
（車速調整ダイヤルの操作方法はトラクターの「取扱説明書」を参照ください）
- 車速は目安です。

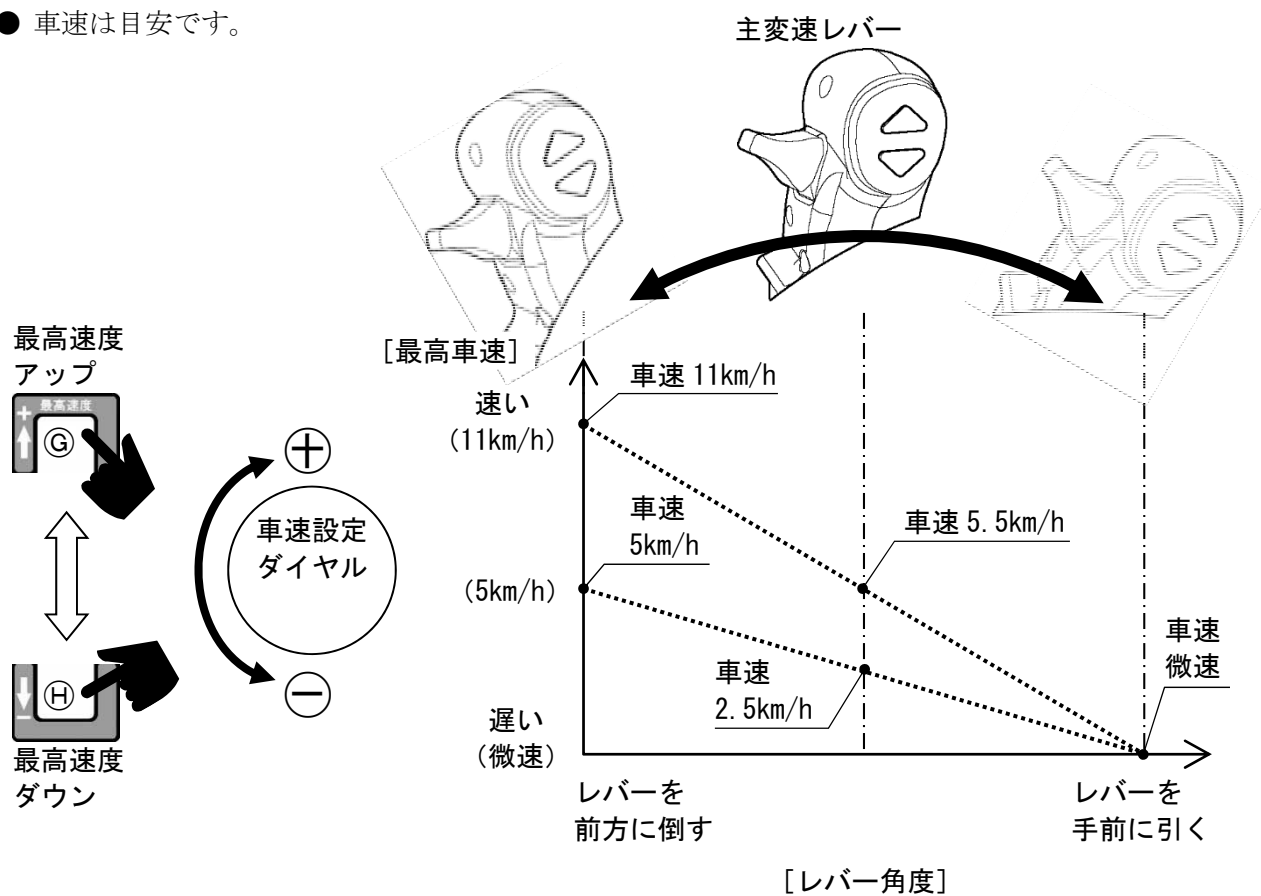

2-2-3 ショックダンブ補助機能

ローダーでスクイ・ダンブの最大操作を繰り返し行くと、自動でエンジン回転がアップし、ショックダンブ操作を補助します。

操作方法

- ① トラクターの“エコトラリンク”機能を「ON」にする。（40～42ページ）
カラーモニターのローダー【緑】ランプが点灯。
ローダー操作パネルのトラクター連動ランプ点灯。メータパネルのランプも点灯。



- ② スクイ・ダンブの最大操作を強制的に繰り返すばやくおこなう。

補 足

- トラクターとの連動がされていない（ランプ消灯）状態では【エンジン回転アップ機能】は働きません。
- 副変速は【1】または【2】の時のみトラクターのショックダンブ補助機能が働きます。



2-3 オート機能

ローダーの上昇・スクイ操作に連動してトラクターのエンジン回転数が自動でアップします。

補 足


トラクターのエンジン回転設定ダイヤルで定めた最大エンジン回転数までエンジン回転数がアップします。

操作方法 1

- ① トラクターの“エコトラリンク”機能を「ON」にする。(40～42ページ)
カラーモニターのローダー【緑】ランプが点灯。
ローダー操作パネルのトラクター連動ランプ点灯。メータパネルのランプも点灯。



操作パネル




カラーモニター




- ② カラーモニターの“ローダー”  を選択する。

補 足

ローダーボタンは前ページまたは次ページにある場合があります。

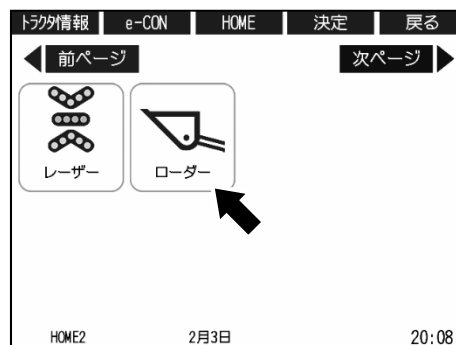


- ③ カラーモニターの“エンジンUP”を選択し「ON」する。

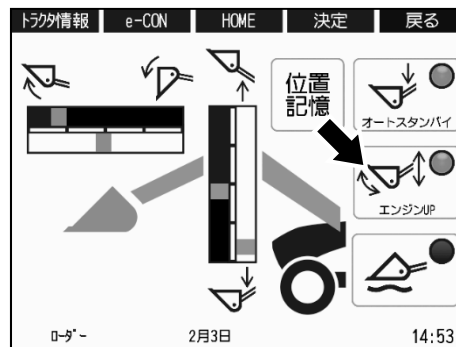

- ④ エンジンUPの【緑】ランプが点灯。ローダー操作パネルのオートランプ点灯。
- ⑤ 操作レバーを上昇またはスクイに最大操作するとトラクターのエンジン回転数が自動でアップします。

補 足

- 主クラッチを「切」・リバーサを「中立」にする必要はありません。
- エンジン回転数がアップしても車速は一定に保持されます。
- トラクターとの連動がされていない（エコトラリンク・トラクター連動ランプ消灯）状態では【オート機能】は働きません。（このときオート・エンジンUPランプも連動し消灯）
- トラクターと連動する時、前回連動機能を切った（OFFした）時のオート機能 入/切状態になります。
この状態はトラクターのキーを「OFF」にしても保持されます。
- 副変速は【1】または【2】の時のみオート機能が働きます。

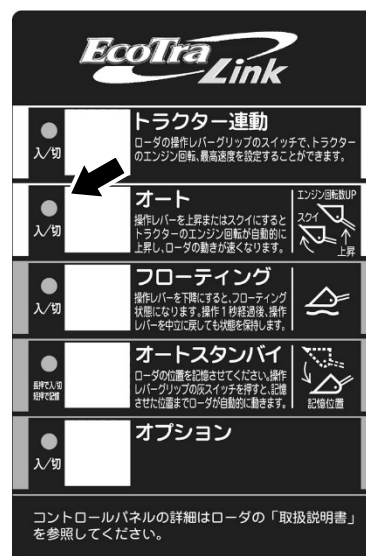


操作方法 2

- ① トラクターの“エコトラリンク”機能を「ON」にする。（40～42ページ）
カラーモニターのローダー【緑】ランプが点灯。
ローダー操作パネルのトラクター連動ランプ点灯。メータパネルのランプも点灯。



メータパネル



操作パネル



カラーモニター


- ② 操作パネルのオートスイッチを押して「入」にする。

- ③ ローダー操作パネルのオートランプ点灯。

- ④ 操作レバーを上昇またはスクイに最大操作するとトラクターのエンジン回転数が自動でアップします。

補 足

- 主クラッチを「切」・リバーサを「中立」にする必要はありません。
- エンジン回転数がアップしても車速は一定に保持されます。
- トラクターとの連動がされていない（エコトラリンク・トラクター連動ランプ消灯）状態では【オート機能】は働きません。（このときオート・エンジンUPランプも連動し消灯）
- トラクターと連動する時、前回連動機能を切った（OFFした）時のオート機能 入/切状態になります。
この状態はトラクターのキーを「OFF」にしても保持されます。
- 副変速は【1】または【2】の時のみオート機能が働きます。

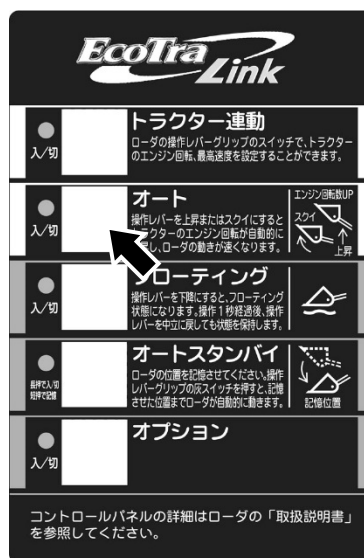

2-4 フローティング機能

注意

フローティングの操作は、必ず前輪を接地させた状態でおこなってください。

【守らないと】

「フローティング」に切换え、操作レバーを「下降」に入れると、トラクターが急降下して傷害事故となるおそれがあります。


リフトシリンダがフリーの状態（上昇・下降方向とも）になり、アーム先端にかかる力や衝撃をやわらげるため、除雪・集草・排土作業に最適です。

操作方法 1


- ① カラーモニターの“ローダー”  を選択する。

補 足


ローダーボタンは前ページまたは次ページにある場合があります。

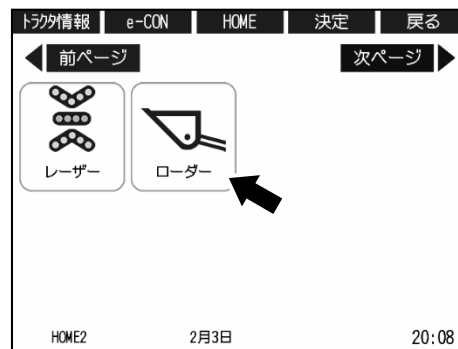


- ② カラーモニターの“フローティング”  を選択し「ON」する。

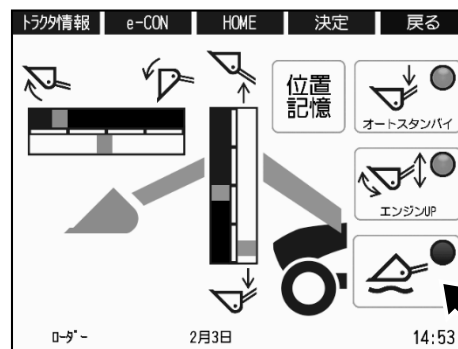

- ③ フローティングの【緑】ランプが点灯。ローダー操作パネルのフローティングランプ点灯。

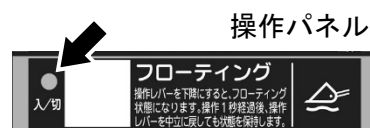


- ④ 操作レバーを最大下降にする。
この状態でトラクターを走行させると（車速 4 km/h 以下）、先端アタッチメントが地面の起伏に沿って上下します。（フローティング状態）

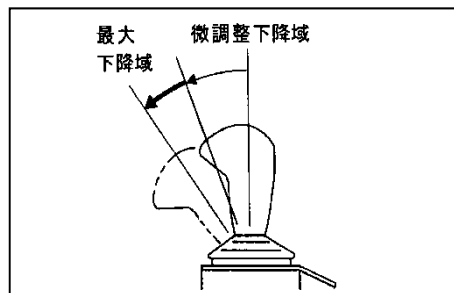


操作方法 2

- ① 操作パネル中、フローティングのスイッチを押して「入」にする。
- ② 操作パネルのフローティングランプが点灯。

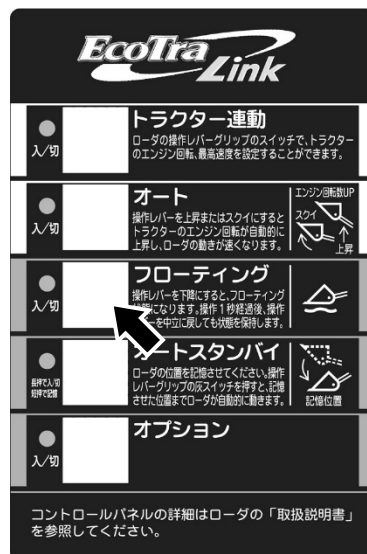

- ③ 操作レバーを最大下降にする。
この状態でトラクターを走行させると（車速 4 km/h 以下）、先端アタッチメントが地面の起伏に沿って上下します。（フローティング状態）

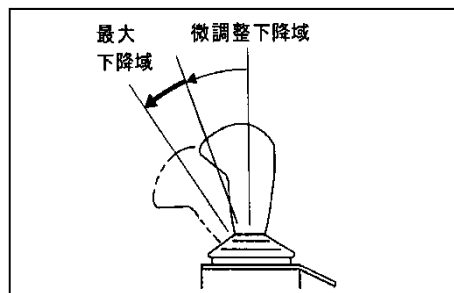

フローティングの自己保持


- ① ローダー先端が地上 50 cm 以下の状態で、
- ② 操作レバーを 1 秒以上最大下降にするとフローティングが自己保持されます。
（操作レバーから手を離しても、ローダーがフローティングの状態を維持し続けます）

補 足

操作レバーの傾きが微調整下降域ですと、フローティング状態にはなりません。

フローティング（自己保持）の解除

- ① 操作レバーを上昇に操作するか、
- ② 操作パネルのフローティングスイッチを再度押す（ランプ消灯）と、フローティング（自己保持）が解除されます。

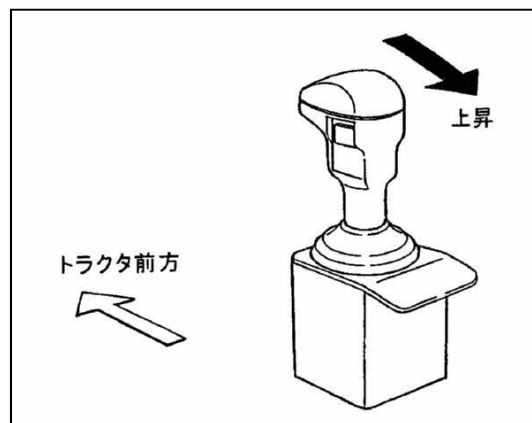

フローティングでの作業例

- 除雪作業（バケット、グレーダなど）
- 集草作業（ヘイフォーク、マニアフォークなど）
- その他収集作業
- 排土作業

複動での作業例

- 積荷の加圧、押さえ込み
- 前輪を浮かす場合（ぬかるみからの脱出）
- 農用の軽掘削、整地作業
- ローダーを装着・離脱する場合

補 足

- フローティングを解除（ランプ消灯）すると、リフトシリンダは上昇・下降方向ともに油圧が働きますので、積み荷を持ち上げる上方向の力はもちろんのこと下方向にも押さえる力が出ます。
- リフトセンサの異常を検出すると、フローティングの自己保持は解除されます。

2-5 オートスタンバイ機能

オートスタンバイではローダーの位置を記憶させることができます。


任意の位置を記憶させ、ローダー操作後 操作レバーの灰ボタン(オートスタンバイ⑤)を押すと、記憶させた位置までローダーが自動的に動いた後に停止します。

操作方法 1

- ① カラーモニターの“ローダー”  を選択する。

補 足


ローダーボタンは前ページまたは次ページにある場合があります。

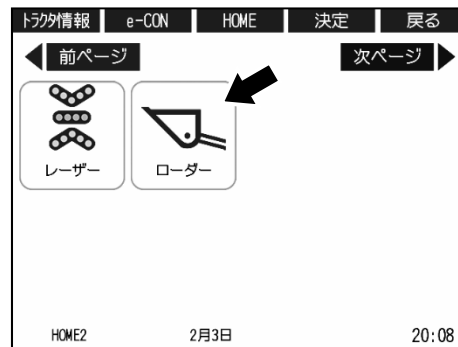

- ② カラーモニターの“オートスタンバイ”



を選択し「ON」する。

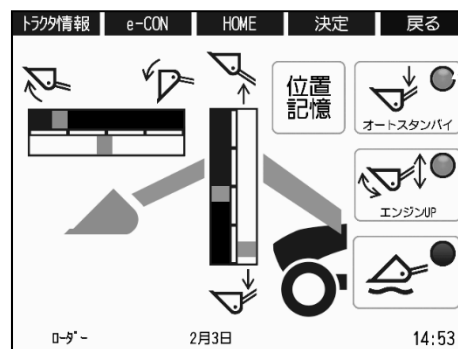


- ③ オートスタンバイの【緑】ランプが点灯。ローダー操作パネル オートスタンバイのランプ点灯。

補 足

②操作だけではオートスタンバイ位置の記憶はされません。
かならず⑤操作をおこなってください。


- ④ ローダーを記憶させたい位置まで操作する。

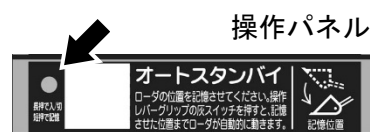

- ⑤ カラーモニターの“位置記憶”位置記憶を選択し、ローダーの位置を記憶させる。
このとき、ローダー位置の表示バーが記憶位置と現在位置でそろいます。

補 足


オートスタンバイの位置を再度記憶する。または記憶位置を変更する場合には⑤の操作をおこなってください。

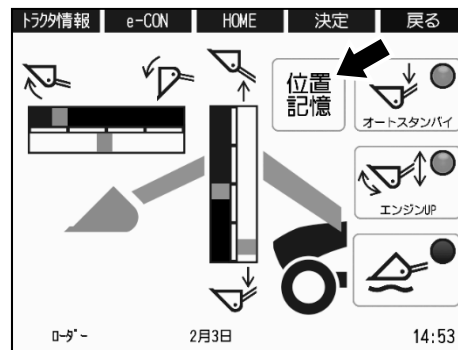

- ⑥ 操作レバーが中立の位置で、灰ボタン（オートスタンバイ⑨）を押すと、記憶させた位置までローダーが自動的に動きます。（操作レバーの操作は不要です）

補 足



- リフトセンサまたはダンプセンサの異常が検出されると、オートスタンバイは作動しません。
- オートスタンバイが作動している途中で操作レバーを操作すると、操作レバーの操作が優先されます。

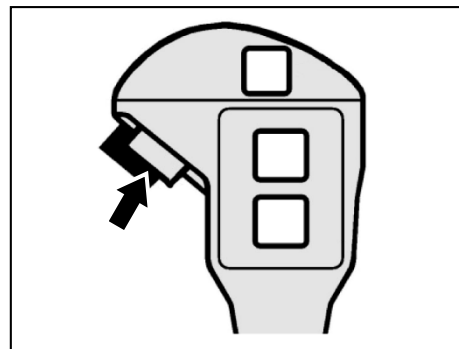

- ⑦ カラーモニターの“オートスタンバイ”を再度選択（ランプ消灯、操作パネルオートスタンバイランプ消灯）すると、操作レバーの灰ボタン⑨を押してもローダーは動きません。

補 足

- ランプ消灯後は、“位置記憶”を選択してもローダー位置は記憶されません。
- ランプ点灯状態で、トラクターのキーを「OFF」にしても記憶は消去されません。トラクターのキーを「ON」にすれば前回の記憶位置でオートスタンバイが作動します。

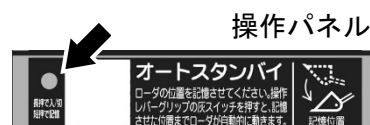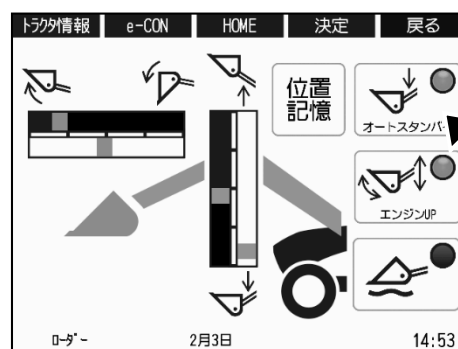

操作方法 2

- ① ローダーを記憶させたい位置まで操作する。
- ② 操作パネル オートスタンバイのスイッチを長押し（約 2 秒）する。（ランプ点灯）

補 足

- ②操作だけではオートスタンバイ位置の記憶はされません。
かならず③操作をおこなってください。

- ③ オートスタンバイのスイッチを短く押し、ローダーの位置を記憶させる。

補 足

- オートスタンバイの位置を再度記憶する。
または記憶位置を変更する場合には③の操作をおこなってください。

- ④ 操作レバーが中立の位置で、灰ボタン（オートスタンバイ④）を押すと、記憶させた位置までローダーが自動的に動きます。（操作レバーの操作は不要です）


補 足

- リフトセンサまたはダンプセンサの異常が検出されると、オートスタンバイは作動しません。
- オートスタンバイが作動している途中で操作レバーを操作すると、操作レバーの操作が優先されます。

- ⑤ オートスタンバイのスイッチを再度長押しする（ランプ消灯）と、操作レバーの灰ボタン④を押してもローダーは動きません。

補 足

- オートスタンバイランプ消灯後は、スイッチを押してもローダー位置は記憶されません。
- オートスタンバイランプ点灯状態でトラクターのキーを「OFF」にしても、記憶は消去されません。トラクターのキーを「ON」にすれば前回の記憶位置でオートスタンバイが作動します。

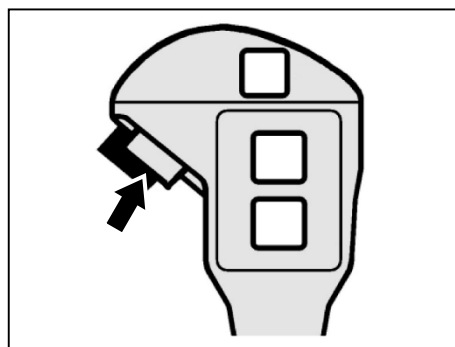

2-6 オプションバルブ機能（ハイレックキット）

ハイレックキットはリフトアーム中央のアームコネクタに取付ける電磁弁・コード・継手・ホース一式を含む商品です。

ロールグラブや除雪機などのアクチュエータ（油圧シリンダや油圧モータ）を持つ先端アタッチメントを作動させるのに必要な油圧部品です。


ハイレックキットはオプション（別売）部品となります。別途ご購入ください。

操作方法

- ① 操作パネル オプションスイッチを押す。（ランプ点灯）



- ②③ 操作レバーの黒ボタン（ハイレックキットⓀ）を押しながら、操作レバーをスクイ側（またはダンプ側）に倒すと、油圧アタッチメントの可動部が作動します。
- ④ 操作レバーを中立に戻す（手を離す）と、アタッチメントの可動部が任意の位置で停止します。

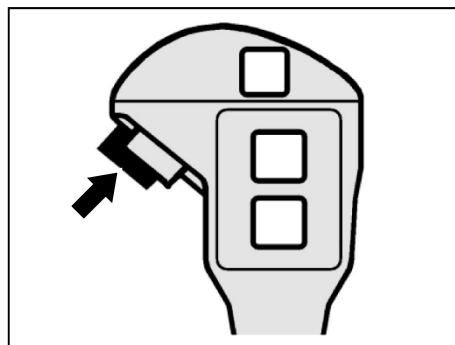

補 足

- 操作パネルオプションスイッチを再度押す（ランプ消灯）と、操作レバーの黒ボタン（Ⓚ）を押しながらレバー操作しても油圧アタッチメントは可動しません。
- 誤操作防止のためハイレックキットを使用しない時は、操作パネルのオプションスイッチを押して、ランプを消灯させておいてください。

3 レベラー（水平確認棒）



運転席からアタッチメント底面の角度が確認できる装置です。

調整方法

- ① リフトアームを下降させ、アタッチメントの底面が地面と水平になるよう、接地させる。
- ② アウタの先端とインナの先端が一致するようにアウタの位置を決め、レベラーガイドクランプで固定する。
- ③ ローダーがどの位置にあっても、アウタとインナの先端が一致すれば、アタッチメントは水平になります。

補 足

アタッチメントを替えると、水平位置が変わります。再度、アウタの位置を調整してください。

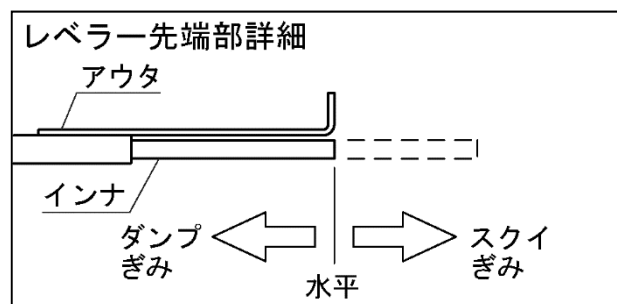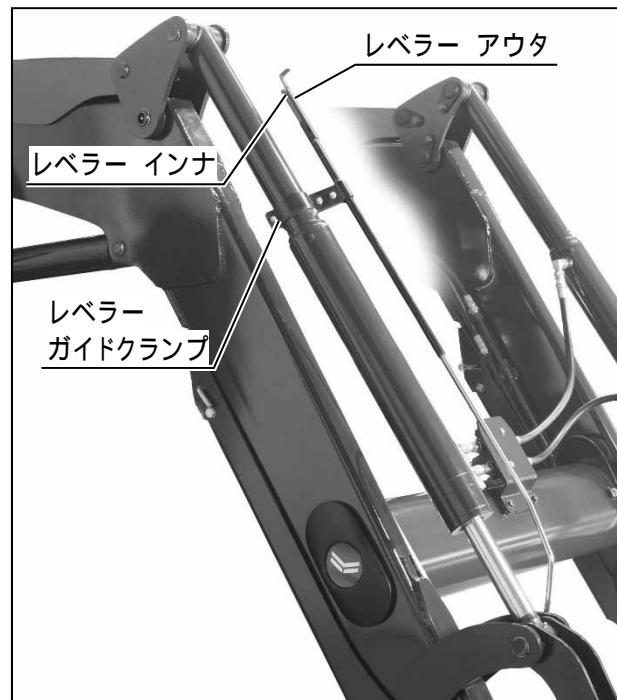

4 ストップバルブ

油圧回路中の油の流れを断続させるバルブです。




ローダーを使用しない時、アームの落下防止のため、グリップを「閉」にしてください。

油を止める場合

グリップを「閉」にする。(右へ回す)

油を流す場合

グリップを「開」にする。(左へ回す)

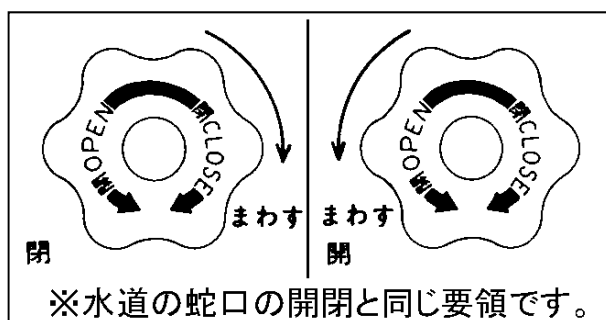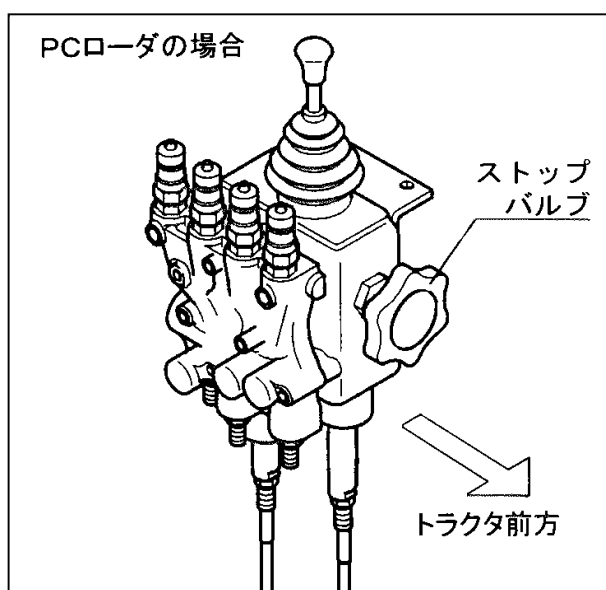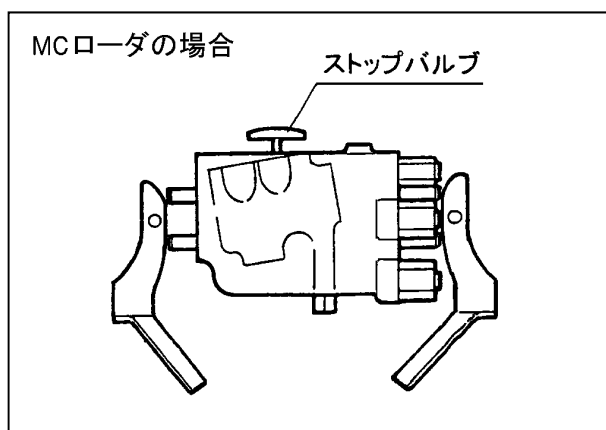

5 カプラ（セルフシールカップリング）

⚠ 注意



カプラが結合できないからといって、カプラの先端部をハンマーやドライバーなどでたたかないようにしてください。

【守らないと】

油やポペットが飛び出し、傷害事故となるおそれがあります。

カプラの先端を傷つけると、油もれや接続不良などを起こし、カプラを破損させる原因となります。残圧のためカプラが結合できない場合はホースとカプラのネジ結合部をゆるめて少し油を抜き、再び締め込んでください。

- コントロールバルブ・ホースなどに取付けて、油圧回路をつないだり切り離したりする装置です。

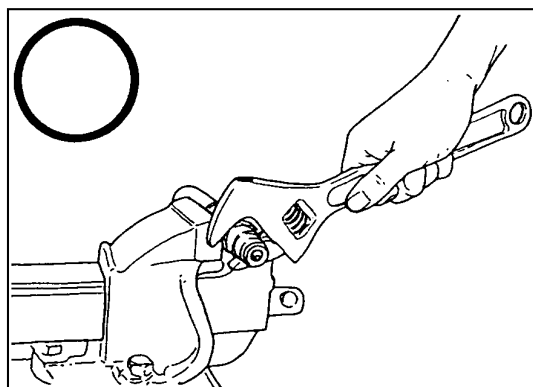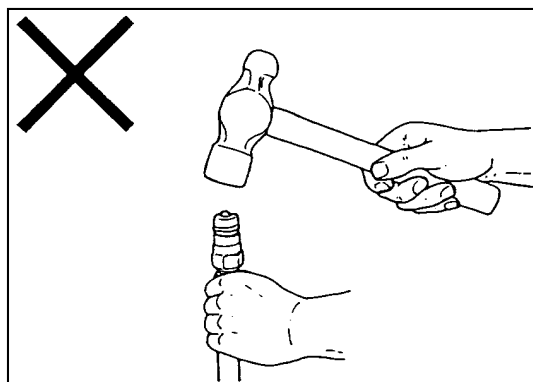

カプラのつなぎ方

- ① カプラメスのスリーブを引く。
- ② カプラメスにカプラオスを差し込み、スリーブを戻す。

カプラの切り離し方



- ① カプラメスのスリーブを引く。
- ② カプラオスを引き抜く。

補 足

カプラを切り離した後は、カプラにカプラキャップをかぶせてください。

残圧について

カプラをつなぐ場合、油圧回路内に残圧がかかっているため、つなぎにくいことがあります。これは、カプラを切り離す時に、リフトアームが浮いていたり、接地していてもリフトアームやアタッチメントに無理な力がかかったままの状態でおこなうからです。

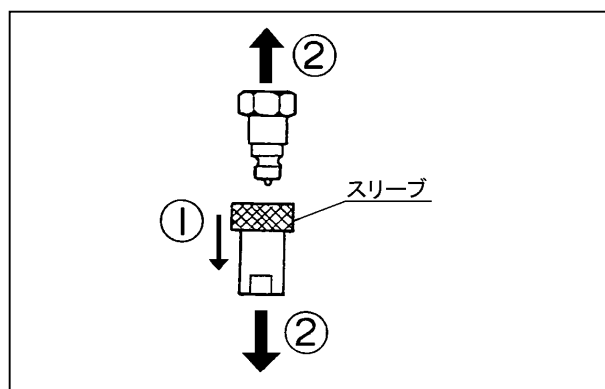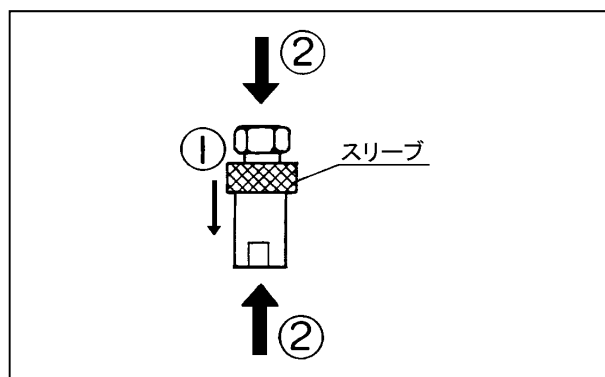


6 外部操作レバー（MCローダーの場合）

- バルブ左右にある外部操作レバーでローダーを操作できます。
- エンジンを停止して操作すると、残圧抜きにもなります。

操作方法

操作レバーを矢印方向に倒すと、ローダーが動きます。

- ① ローダーが平行上昇する。
- ② ローダーが平行下降する。
- ③ アタッチメントが後傾（スクイ）する。
- ④ アタッチメントが前傾（ダンプ）する。
- ⑤ ローダーが停止する。
（中立位置で手をはなす）

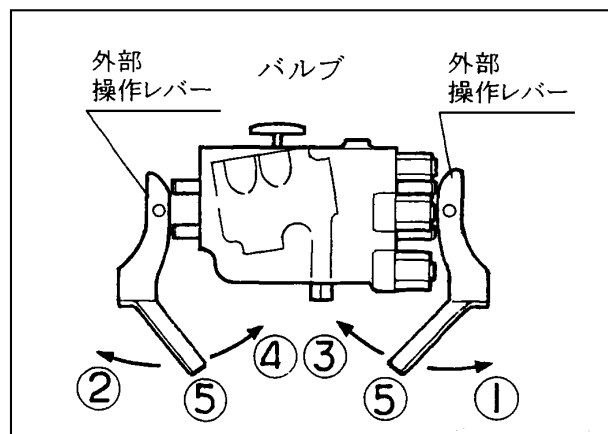

残圧の抜き方

カプラをつなぐ時に、油圧回路内に残圧がかかっているために つなぎにくいことがあります。

これは、カプラを切りはなす時にアームが浮いていたり、接地していてもアームやアタッチメントに無理な力がかかったままの状態でおこなうからです。

したがって、カプラを切り離す時は、

- ① 必ずトラクターのエンジンを停止（OFF）し、アタッチメントを接地させる。
- ② 外部操作レバーを前後に2～3回ゆっくりと操作する。

これで油圧回路内の残圧は抜け、次にカプラをつなぐ場合にスムーズにつなぐことができます。

7

トレーラコンセント


トラクター側とローダー側の電気コードを接続するコンセントです。

つなぎ方

- ① メス側のカバー①を持ち上げる。
- ② オス側カバー受け部②が左方向となるようにして、オス側を差し込む。

補 足


オス側差し込み部とメス側受け部に凹凸のはめあい部③があるので、これを合わせてください。

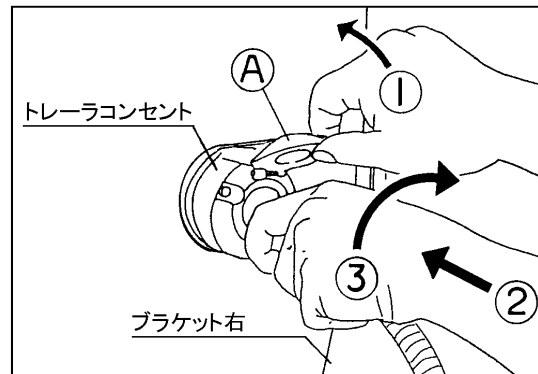

- ③ オス側を時計方向に 90° 回す。


補 足

この時、オス側カバー受け部②がメス側カバー①にはまり込む状態になります。

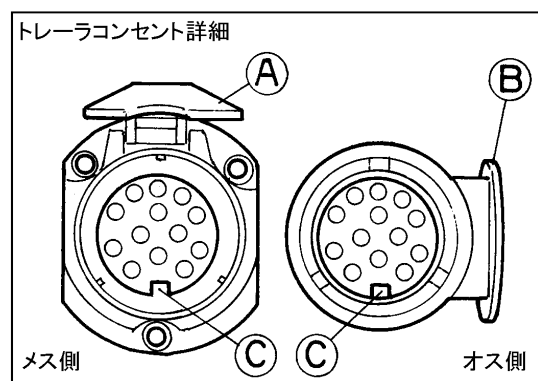

はずし方

- ① メス側上部のカバー①を持ち上げる。
- ② オス側コネクタを時計方向に 90° 回す。
- ③ オス側コネクタを引き抜く。

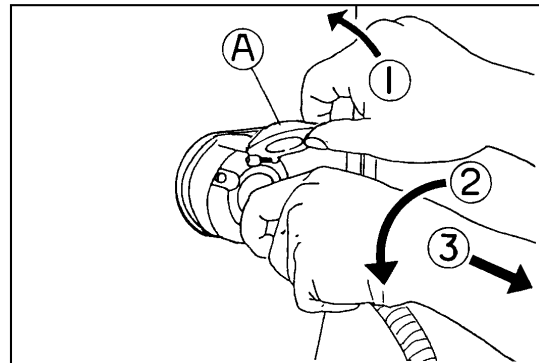


補 足

凹凸のはめ合い部③がずれたままトレーラコンセントを無理に押し込むと、オス側先端部④が陥没し、コンセントが接続できなくなります。

この場合は、

- ① オス側カバー受け部②とはめ合い部③が右図の位置になるようオス側コンセント本体を回し、
- ② オス側コンセント本体を後ろから押し出してください。

トレーラコンセントオス詳細

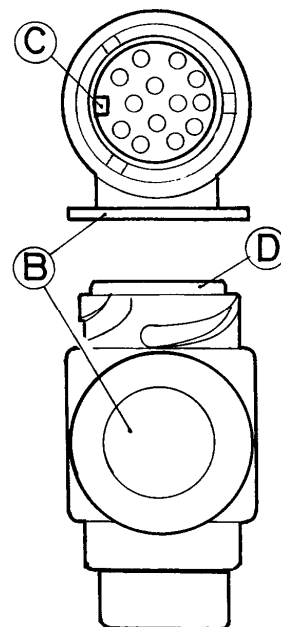

8 中立ロックレバー（PCローダーの場合）

取扱注意

長時間走行やトラクターから離れるときは安全のため、この中立ロックレバーを「固定」の位置にしてください。

中立ロックレバーを「固定」位置にすると、操作レバーが動きません。（機種により、操作向きが異なります。）

取扱注意



中立ロックレバーが「固定」位置に入りにくい場合、レバーの中立位置がずれている場合があります。

この場合、ワイヤー組付部の調整が必要になります。調整方法は別書「組付要領書」を参照してください。

中立位置がずれたまま使用していると、ワイヤーの破損につながるおそれがあります。

補 足

中立ロックレバーが「固定」位置に入りにくい場合は、操作レバーを軽く上下左右に動かしながら操作してください。

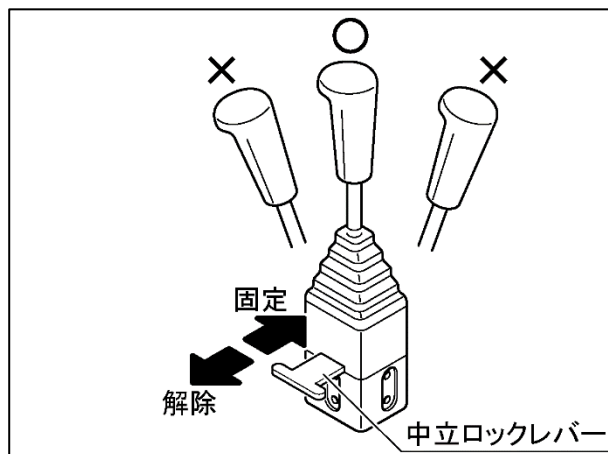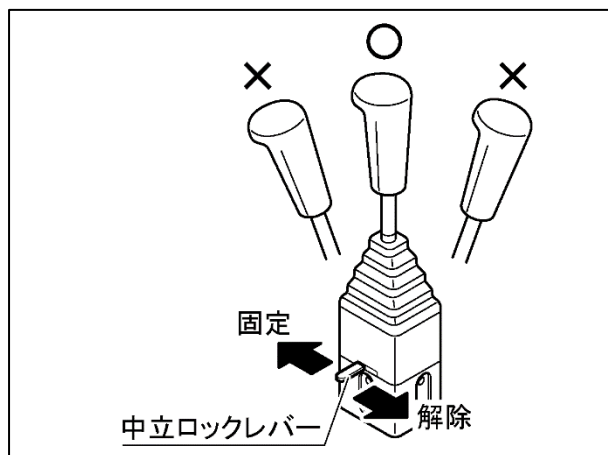

着脱のしかた

⚠ 注意

- ① ローダーの装着および離脱は硬くて平らな場所を選んでおこなってください。
スタンドの接地面がぬかるむ場合には、下に板等を敷いてください。
- ② 必ず先端アタッチメントを取付けてください。
先端アタッチメントはバケット・マニアフォークをお勧めします。
上記以外のアタッチメントおよびアタッチメントなしの場合、アタッチメントの下に角材（□100～150mm）等を敷いてください。
- ③ 先端アタッチメントは地面と水平に接地させてください。
- ④ 必ず操作パネルの「フローティング」を OFF（消灯）にしてください。
- ⑤ トラクターはできる限りゆっくりと前後進させてください。（2 km/h 以下）
- ⑥ アクセルをふかさないでください。（アイドリングの状態を着脱をおこなう）
- ⑦ トラクターとローダーの間に立たないでください。
- ⑧ 可動部分に身体や手足を入れないでください。
- ⑨ トラクターから離れる場合は必ずエンジンを停止し（OFF）、駐車ブレーキをかけてください。

【守らないと】ローダーが転倒してケガをするおそれがあります。


離 脱

1 離脱前の準備

- ① 硬くて平らな場所にトラクターを移動する。
スタンドの接地面がぬかるむ場合には、下に板等を敷く。
- ② 必ず先端アタッチメントを取付ける。
先端アタッチメントは、バケットまたはマニアフォークをお勧めします。

2 アームの高さ合わせをする

- ① エンジンを始動する。
- ② 先端アタッチメントを地面から離す。
- ③ 操作レバーを「ダンブ」にし、先端アタッチメントを 10～15° 前傾させる。
- ④ 操作レバーを「下降」にし、前輪を地面から浮かせる。（約 2～3 cm 程）
- ⑤ エンジン停止。駐車ブレーキをかける。

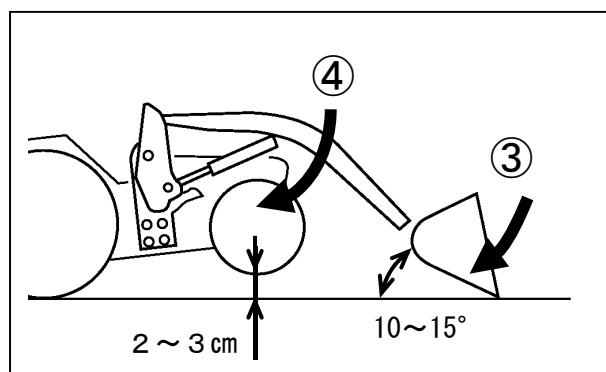

3 スタンドをセットする

注意

- スタンドを扱う時は手のひらでスタンド本体を持つこと。
- スタンドの下に手足を入れないでください。

【守らないと】

スタンドで指をはさんだり、足元にスタンドが落下して、ケガをするおそれがあります。

① 片手でスタンド本体①を手でささえる。

② スタンド止めピン②を抜く。

③ スタンドを下に降ろす。

補 足

この時、スタンドは地面から離れた状態になります。

④ ロッド部の穴を合わせる。


補 足

アタッチメントによって、バケット用・ローリングラブ用のいずれかの穴を選択してください。

⑤ スタンド止めピン⑤をセットする。

補 足

スタンドは左右とも同様にセットしてください。

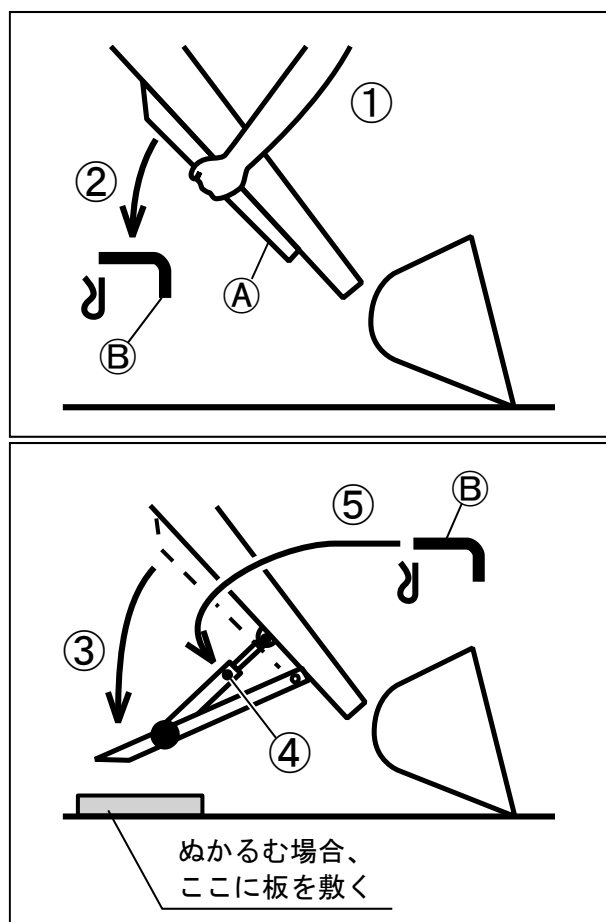


4 ドッキングピンを抜く

① リングピンをはずす。(左右とも)

② ドッキングピンを抜く。(左右とも)

補 足

ドッキングピンは左右とも同様に抜いてください。

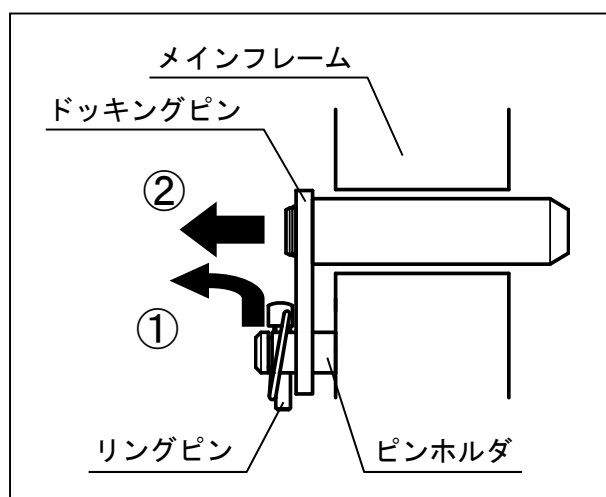


5 離脱する

① トラクターに乗り、エンジンを始動する。

② 駐車ブレーキを解除する。


③ 操作レバーを「上昇」にし、フレーム上部を 10~15 cm 前傾させる。

④ 操作レバーを「スクイ」にし、フレーム下部のピン(A)とブラケットのフック(B)との隙間が 15~20 cm になったらレバー操作をやめる。

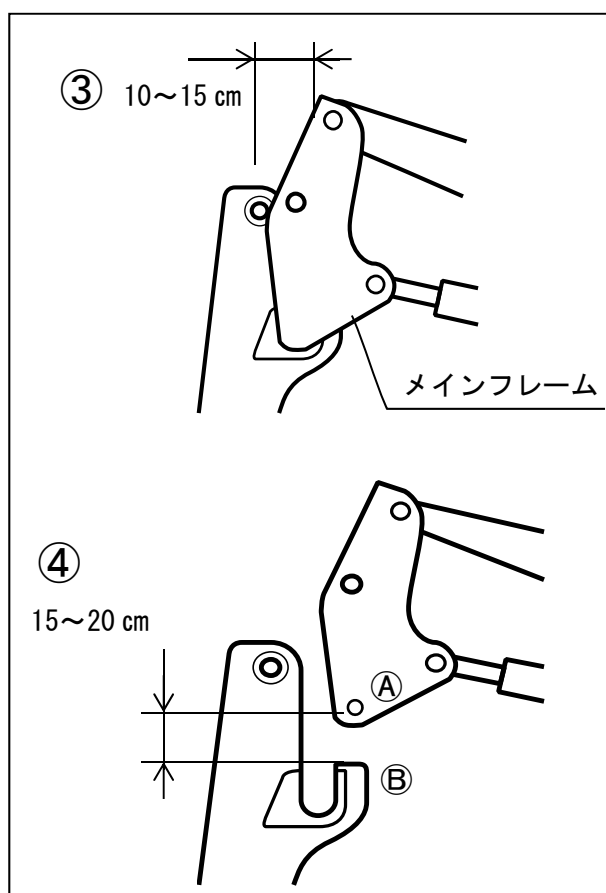

6 油圧・電気を切り離す

- ① トラクターのエンジンを停止する。
- ② 駐車ブレーキをかける。
- ③ 油圧カプラを切り離す。
- ④ 電気コネクタを切り離す。
- ⑤ (MCローダーの場合)トラクター側ホースは配管ターミナルのカプラにセットする。(Nポート)
- ⑥ (MCローダーの場合)配管ターミナルのホースが垂れないよう、ホースどうしをホースクランプ(S字型)でつなぐ。

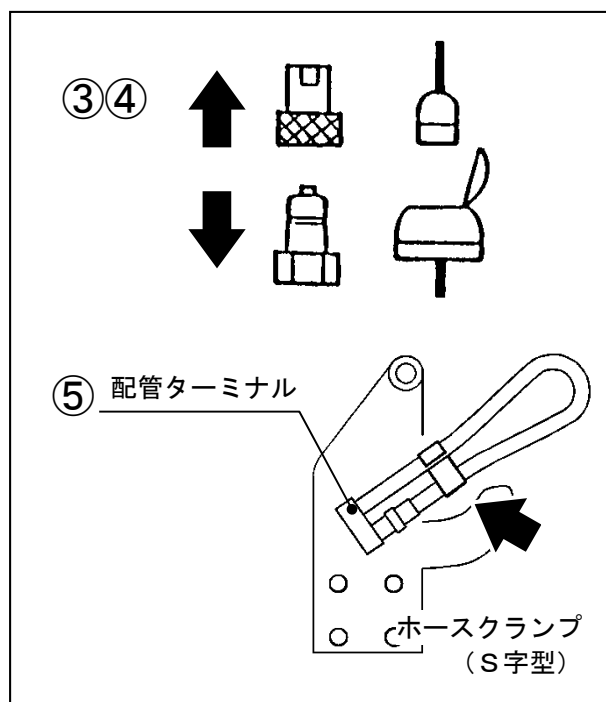


7 離脱する (トラクター後退)

- ① トラクターに乗車し、エンジンを始動する。
- ② 駐車ブレーキを解除し、トラクターを後退させる。

補 足

- ④で取りはずしたドッキングピンはメインフレームのピンホルダにリングピンでとめておく。(左右とも)

以上で、離脱完了です。

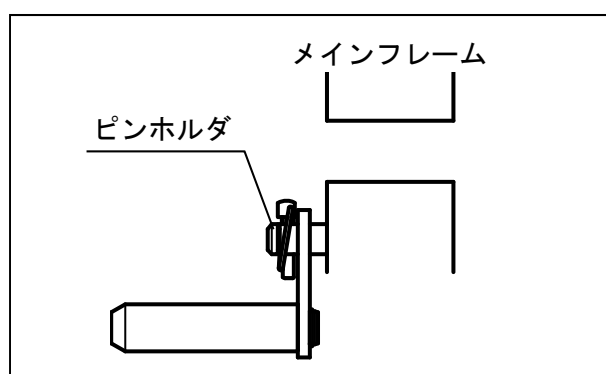

装 着


1 トラクター前進

- ① エンジンを始動する。
- ② 駐車ブレーキを解除する。
- ③ トラクターを前進させる。(車速 2 km/h 以下)
- ④ メインフレーム内にブラケットを進入させ、メインフレームがブラケットに当たったら前進をやめる。

補 足

フレーム左右がバルブの重み等で前後方向にズレている場合、ブラケットにフレームを当てたまま トラクターを前進させるとフレーム左右がそろいます。

- ⑤ エンジンを停止する。
- ⑥ 駐車ブレーキをかける。

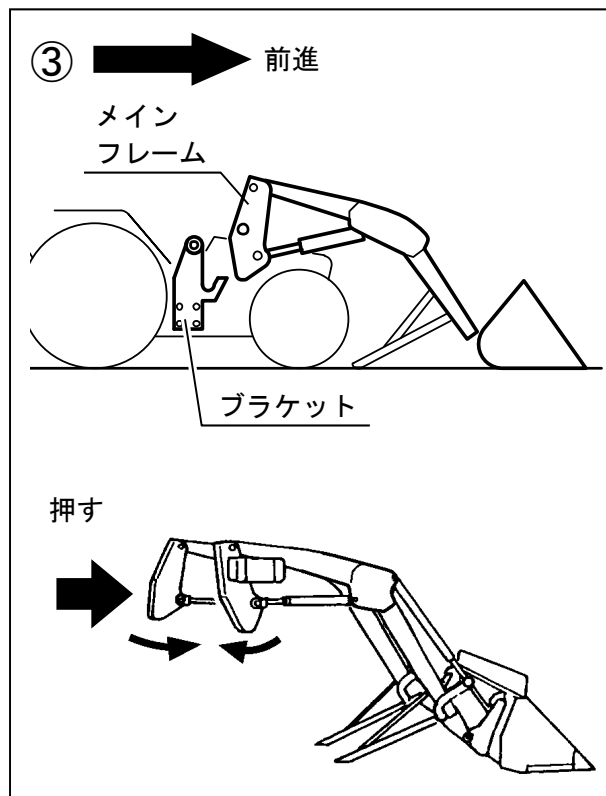


2 油圧・電気をつなぐ

補 足

カプラ・コネクタ 接続部のゴミは取り除いておいてください。

- ① 油圧カプラを接続する。
- ② 電気コネクタを接続する。

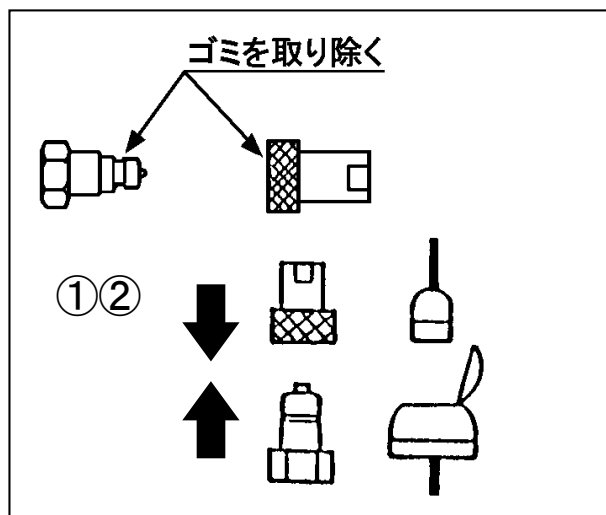


3 装着する

- ① エンジンを始動する。
- ② 駐車ブレーキを解除する。
- ③ 操作レバーを「ダンプ」にする。
ピン(A)がブラケットのフック(B)にはまり込み、ブラケットのボス穴(C)がフレーム内にかくれたらレバー操作をやめる。

補 足

穴が合わないときは「下降」「上昇」のレバー操作を小刻みに繰り返してください。

- ④ 操作レバーを「下降」にし、前輪を地面から浮かす。(約2～3cm程)
この時、ドッキングピンの穴(D)とボス穴(C)の穴が合います。
- ⑤ エンジンを停止し、駐車ブレーキをかける。
- ⑥ ドッキングピンを挿入する。(左右とも)
- ⑦ ピンホルダにリングピンを挿入する。(左右とも)

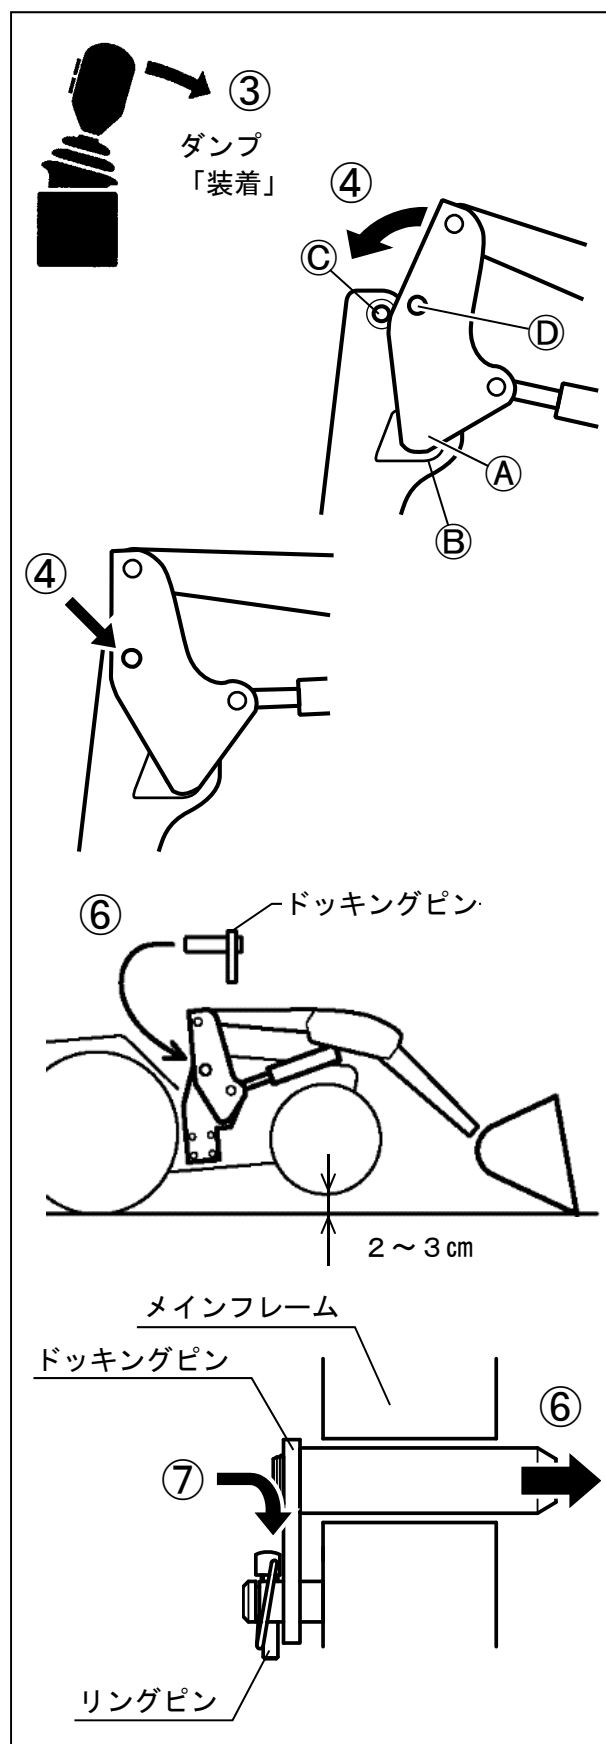

4 スタンドを格納する




- スタンドを扱う時は手のひらでスタンド本体を持つこと。
- スタンドの下に手足を入れないでください。

【守らないと】

スタンドで指をはさんだり、足元にスタンドが落下して、ケガをするおそれがあります。

- ① エンジンを始動する。
- ② 操作レバーを「上昇」にする。
- ③ スタンドが地面から離れたら、操作をやる。
- ④ エンジンを停止する。
- ⑤ 駐車ブレーキをかける。
- ⑥ スタンド止めピン⑧を抜く。
- ⑦ スタンド本体①をリフトアームに格納する。
- ⑧ スタンド止めピン⑧でスタンドを固定する。

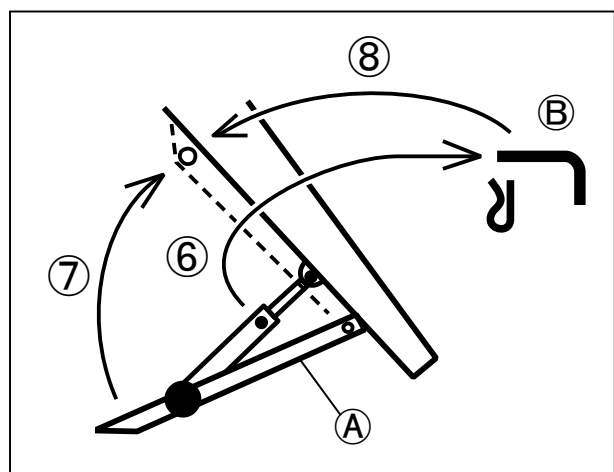

以上で、装着完了です。

アタッチメントの取付・取りはずし

⚠ 注意

- アタッチメントの取付・取りはずしは、平らな場所を選んでおこなってください。
- トラクタはできる限りゆっくりと前進（後進）させてください。（2 km/h 以下）
- トラクタとローダーの間に立たないでください。
- 可動部分に体や手足を入れないでください。

【守らないと】 傷害事故となるおそれがあります。

取付


補 足

図はバケットの場合。他のアタッチメントの場合も同様です。

- ① スナップヒッチからアタッチ止めピンを抜く。
（左右とも）

- ② 操作レバーを「**ダンプ**」にして、スナップヒッチを最大ダンプ状態にする。

- ③ スナップヒッチ先端をアタッチメントの取付部①より少し低い高さにする。

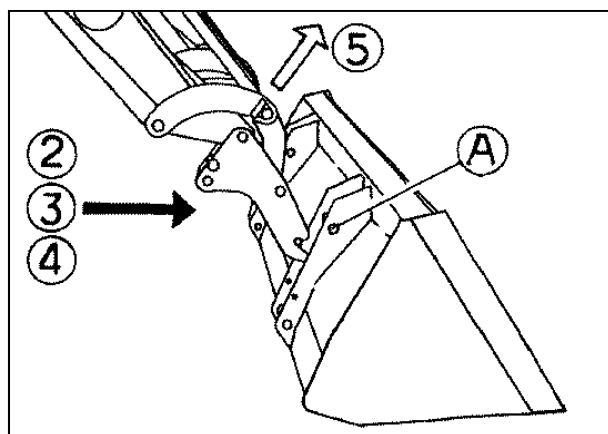

- ④ アタッチメントの背面に向かってトラクタを前進させる。

補 足


この場合、アタッチメントに対しリフトアーム（スナップヒッチ）が斜めにならないように注意してください。

- ⑤ スナップヒッチ先端をアタッチメントの取付部①に引っ掛け、操作レバーを「**上昇**」にしてアタッチメントを地面から離す。

- ⑥ 操作レバーを「スクイ」にし、スナップヒッチをすくいきる。
(最大スクイまで操作する)

- ⑦ スクイきった後、操作レバーを「ダンプ」にしてアタッチメントを少しダンプさせる。

- ⑧ アタッチ止めピンを差し込む。

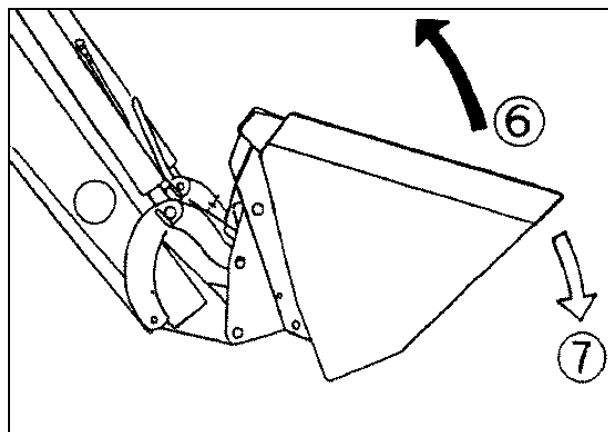

以上で、取付完了です。


取りはずし

- ① バケット底面を水平にし、地上 30～40 cmの高さにする。

- ② アタッチ止めピンを抜く。(左右とも)

- ③ 操作レバーを「上昇」にして、アタッチメントをボンネットの高さ位まで上げる。

- ④ 操作レバーを「ダンプ」にして、スナップヒッチを垂直から 45° 前傾状態にする。

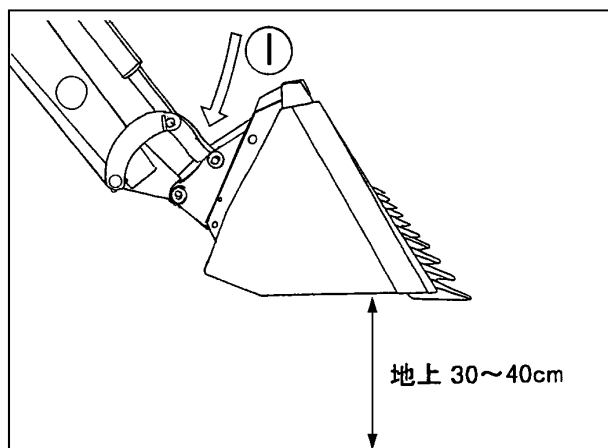


取扱注意

スナップヒッチが引っかけたまま、むりやりにはずさないでください。

【守らないと】

バケットが破損するおそれがあります。

- ⑤ 操作レバーを「下降」にしながら、トラクタをゆっくり後退させる。

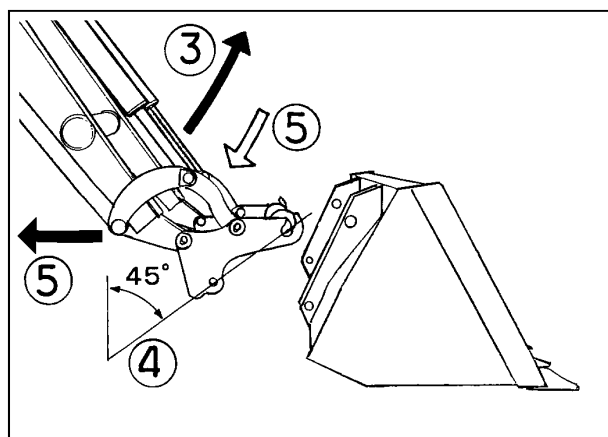

以上で、取りはずし完了です。

アタッチメントの紹介














注意

下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。

【守らないと】傷害事故や、ローダやアタッチメントの破損につながるおそれがあります。

- アタッチメントをお選びになる時は、使用目的・トラクタの形式・ローダーの形式などを確認した上で、最寄りの「販売店」・「JA」（農協）までお問い合わせください。

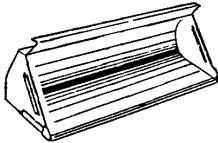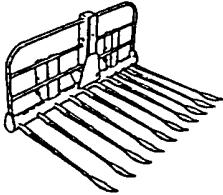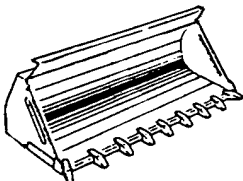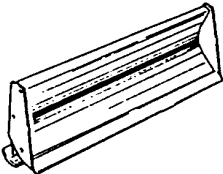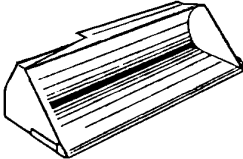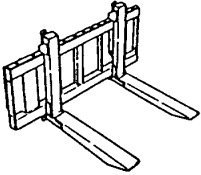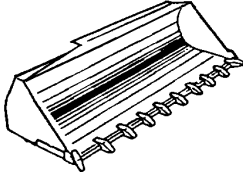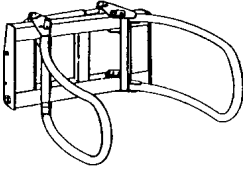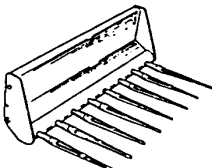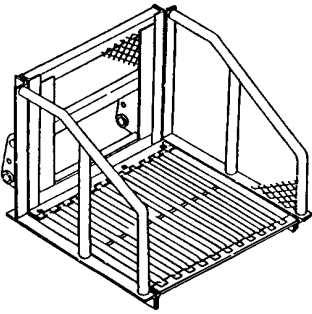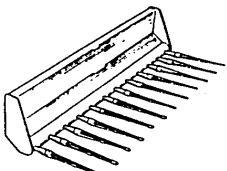バケット  〈使用目的〉 土砂・泥・雪・バラもの等の収集・運搬。除雪。	ヘイフォーク  〈使用目的〉 牧草・稲ワラの収集・運搬。
爪付バケット  〈使用目的〉 土砂・泥・雪・堆肥の収集・運搬。	グレーダ  〈使用目的〉 除雪・整地・糞等の収集・排出。
広幅バケット・大容量バケット  〈使用目的〉 糞・もみガラ・おがくず等の収集・運搬。除雪。	パレットフォーク  〈使用目的〉 箱物・パレット等の運搬。(簡易フォークリフト作業)
広幅爪付バケット  〈使用目的〉 農用の軽掘削。土砂・泥・雪・堆肥の収集・運搬。	ロールグラブ  〈使用目的〉 ロールベールの運搬。
マニアフォーク  〈使用目的〉 堆肥の切り返し・運搬。	コンテナバケット  〈使用目的〉 野菜コンテナ・箱物の運搬。
広幅マニアフォーク  〈使用目的〉 堆肥の切り返し・運搬。	

① 上記以外にもアタッチメントを豊富に揃えています。(この場合、特別注文となります。)

② アタッチメントは改良のため予告なく変更することがあります。

③ ローダー機種により、一部規格していないアタッチメントもありますので、御了承ください。

ローダー作業のしかた



注意

下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。

【守らないと】 傷害事故や、ローダーやアタッチメントの破損につながるおそれがあります。

- 下表に従って使用目的に合ったアタッチメントを選び、「複動」または「フローティング」を設定してください。

使用目的	選択	作業内容	適用アタッチメント
・土砂の収集 ・堆肥・糞の収集 ・除雪	フローティング	 すくい取る 運搬する 積み込む	・バケット (土砂・糞・雪) ・マニアフォーク (堆肥)
・牧草の収集 ・稲ワラの収集 ・残幹の収集	フローティング	 収集する 運搬する 積み込む	・マニアフォーク ・ヘイフォーク
野菜コンテナ・箱物・パレットの運搬	フローティング	 持ち上げる 運搬する 降ろす	・パレットフォーク ・コンテナバケット
堆肥の切り返し	フローティング	 すくい取る 持ち上げて放出する	・マニアフォーク ・バケット
・材木・土管・パイプの運搬 ・抜根	フローティング	 つり上げる 運搬する 積み込む	・ローディングフック
ロールバールの運搬	フローティング	 切り出す 運搬する・放出する	・ロールグラブ ・ローリングリフト ・バールフォーク
・除雪 ・排土	フローティング	 押しのける	・グレーダ ・アングルグレーダ ・バケット
牧草の押さえ込み・加圧	複動	 押さえ込む	・マニアフォーク ・ヘイフォーク
・整地 ・糞の収集・排出	複動	 押し寄せる 均平にする	・グレーダ ・アングルグレーダ ・バケット
・穴掘り ・溝掘り ・農用の軽掘削	複動	 掘削する	・バケット ・爪付バケット

平行リンク付ローダー 作動上の注意点

平行リンク付ローダーは平行リンクなしローダーと比べ、多少異なる作動をします。
これは、構造上または物理的にやむを得ない作動であり、異常ではありません。
この場合、下記に従って適切な処理をした後、ローダー作業をおこなってください。

- (1) アタッチメントを最大「ダンプ」した状態でアームを「上昇」させた後、
「スクイ」操作すると、アームが少し上昇します。
- (2) アタッチメントを最大「スクイ」した状態でアームを「下降」させた後、
「ダンプ」操作すると、アームが少し下降することがあります。
- (3) アタッチメントを最大「スクイ」した状態で「スクイ」操作し続けていると、
アームが上昇することがあります。その後、アタッチメントを「ダンプ」に
操作すると、元の高さまでアームが下降することがあります。
これは、リフトシリンダ内に油が充満していないために起こる現象であり、
完全に「スクイ」したらそれ以上「スクイ」操作をおこなわないでください。
また、アーム下降時にはエンジン回転数を上げて（アクセルを踏んで）、
シリンダ内に油を充満させるようにしてください。
- (4) 操作レバーを「フローティング」にしてアームを「下降」させた後、最大「ス
クイ」した状態で「スクイ」操作し続けていると、アームが上昇することが
あります。
- (5) 操作レバーを「フローティング」にしてアームを「下降」させた後、最大「ダ
ンプ」した状態で「ダンプ」操作し続けていると、アームが下降します。
(リフトシリンダが最も縮まる状態になるまで トラクターを持上げようと
します)

始業・保守点検一覧表



警告

- 点検をおこなう時は、ローダーやトラクターを平らな場所に置き、ローダーを接地（または離脱）させ、エンジンを停止して駐車ブレーキをかけてから始めてください。
- ローダーやトラクターを安全に使用し、かつ長持ちさせるために下表に従って始業点検・保守点検をおこなってください。
【守らないと】死傷事故につながるおそれがあります。

点 検 項 目	処 置	点検時間
各部のボルト・ナットのゆるみ （目視点検）	目視でゆるんでいたら（バネ座金が取付部から浮いている場合）増締めする。 ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座金を交換する。 （適正締付トルクは78ページ参照）	日常点検 （使用前）
各部のピン・回転部のグリス ・油の確認	グリスアップ・給油する。 ピンなどの脱落があれば補給する。	
油圧作動油の油量確認	適正量まで補給する。 汚れがひどい場合は油を交換する。 （適正追加油量は「組付要領書」参照）	
シリンダからの油もれ・ 保持（キープ）不良	シリンダを分解点検する。 パッキンを交換する。 シリンダロッドにキズのある場合、修理または交換する。 ネジ部にゆるみが発生していないか点検する。	
ホースの無理な曲げ・ ねじれの確認	ホース両端の金具をゆるめ、無理な曲げ。ねじれがない状態にして締め直す。 ホースは2年毎に交換する。	
ホース表面のキズ	キズがある場合、至急交換する。	
その他、破損箇所の有無	破損箇所があれば、修理または交換する。	
前部・前輪ウエイトの 取りはずし	ローダ作業時には、必ず取りはずす。	
後部ウエイトの取付け	ローダ作業時には、必ず取付ける。 適正後部ウエイト量は「純正部品表」参照。	
ホース・油圧部品からの油もれ	増締めする。またはパッキンを交換する。	
前輪空気圧の確認	プレッシャーゲージで測定し、前輪荷重に見合う空気圧にする。 （ただし、許容最高圧以下）	

点 検 項 目	処 置	点検時間
レバー・ケーブル回り等への 給油	油を給油する。	25 時間 使用毎
各部のボルト・ブッシュの 摩耗量	ピン外径の摩耗量が 2 mm 以上であれば交換する。	50 時間 使用毎
各部のボルト・ナットの ゆるみ	増締めする。 ゆるみが発生する場合は、ボルト・ナット・バネ 座金を交換する。 (適正締付トルクは 78 ページ参照)	初回 5 時間 使用後 その後 50 時間 使用毎
シリンダパッキン・ バルブパッキンの劣化	定期的に点検し、パッキンにひび・割れ・変形等 の劣化があれば交換する。	1000 時間 (または 2 年) 使用毎

適正締付トルク表

ローダーの組付・点検・修理などを行う場合、ボルト・ナットは規定の締付トルクで締付けてください。（下表・単位は kgf・cm）

ネジの 呼び径 (mm)	ボルトの 強度区分	並目ネジ			細目ネジ		
		ピッチ (mm)	締付トルク		ピッチ (mm)	締付トルク	
			基準値	許容差		基準値	許容差
4	4 T 4.8	0.7	18	±3			
	7 T 8 T 8.8		32	±5			
	10 T 11 T		43	±7			
5	4 T 4.8	0.8	35	±6			
	7 T 8 T 8.8		60	±10			
	10 T 11 T		82	±14			
6	4 T 4.8	1.0	60	±10			
	7 T 8 T 8.8		100	±15			
	10 T 11 T		140	±20			
8	4 T 4.8	1.25	150	±20	1.0	180	±25
	7 T 8 T 8.8		260	±30		310	±40
	10 T 11 T		330	±40		360	±50
10	4 T 4.8	1.5	300	±40	1.25	330	±40
	7 T 8 T 8.8		510	±60		570	±70
	10 T 11 T		630	±80		670	±80
12	4 T 4.8	1.75	430	±50	1.25	500	±60
	7 T 8 T 8.8		760	±90		860	±100
	10 T 11 T		1060	±120		1150	±140
14	4 T 4.8	2.0	730	±90	1.5	800	±190
	7 T 8 T 8.8		1200	±140		1500	±160
	10 T 11 T		1600	±180		1900	±200
16	4 T 4.8	2.0	1000	±120	1.5	1150	±120
	7 T 8 T 8.8		1700	±180		1900	±180
	10 T 11 T		2350	±250		2500	±250
18	4 T 4.8	2.0	1300	±140	1.5	1500	±160
	7 T 8 T 8.8		2200	±200		2600	±250
	10 T 11 T		3100	±300		3400	±350
20	4 T 4.8	2.5	1650	±180	1.5	1950	±200
	7 T 8 T 8.8		2700	±250		3100	±300
	10 T 11 T		4100	±400		4500	±450

【参 考】ボルトの強度区分に対する適用材料の例を下表に示します。

ボルトの強度区分	適 用 材 料
4 T 4.8	SS400, SGD400-D, S20C, SWRM12
7 T 8 T 8.8	S45C
10 T 11 T	SCM435

トラブルシューティング

万一、ローダーの調子がおかしい・具合が悪い・などの場合には、次ページにより点検し、適切な処置をしてください。

またローダーの不具合原因の中には、トラクター側のバルブ・ポンプなど油圧部品の不具合に起因する場合も考えられますので、トラクタもあわせて点検・確認してください。

1 点検をおこなう前に



- ローダーを接地させて駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止してください。
- エンジンをかけて点検・修理する必要がある場合、ローダーの作業範囲内に入らないでください。
- ローダーの下に入らないでください。

【守らないと】

ローダーに当たったり、ローダーの下敷きになって、死傷するおそれがあります。


2 点検中の注意

- ローダーやトラクタの型式および機番を確認し、不具合の内容を詳細にメモしてください。
(後で連絡するときに便利です)
- 作動不良・作動不具合は、大半が配管間違いや配線不良によるものです。今一度、取扱説明書をよく読んでいただき十分確認してください。
- 型式により、同じ不具合でも処置が異なる場合もありますので、十分注意・確認してください。

3 点検後

- 点検・処置しても①原因がわからない、②正常にならない場合は、本製品お買い上げの「特版店」「J A」（農協）またはサービス工場までお問い合わせください。
- 油圧部品、特にバルブ等は精密機械ですので、分解・修理は専門の技術サービスマンにお任せください。

油圧編

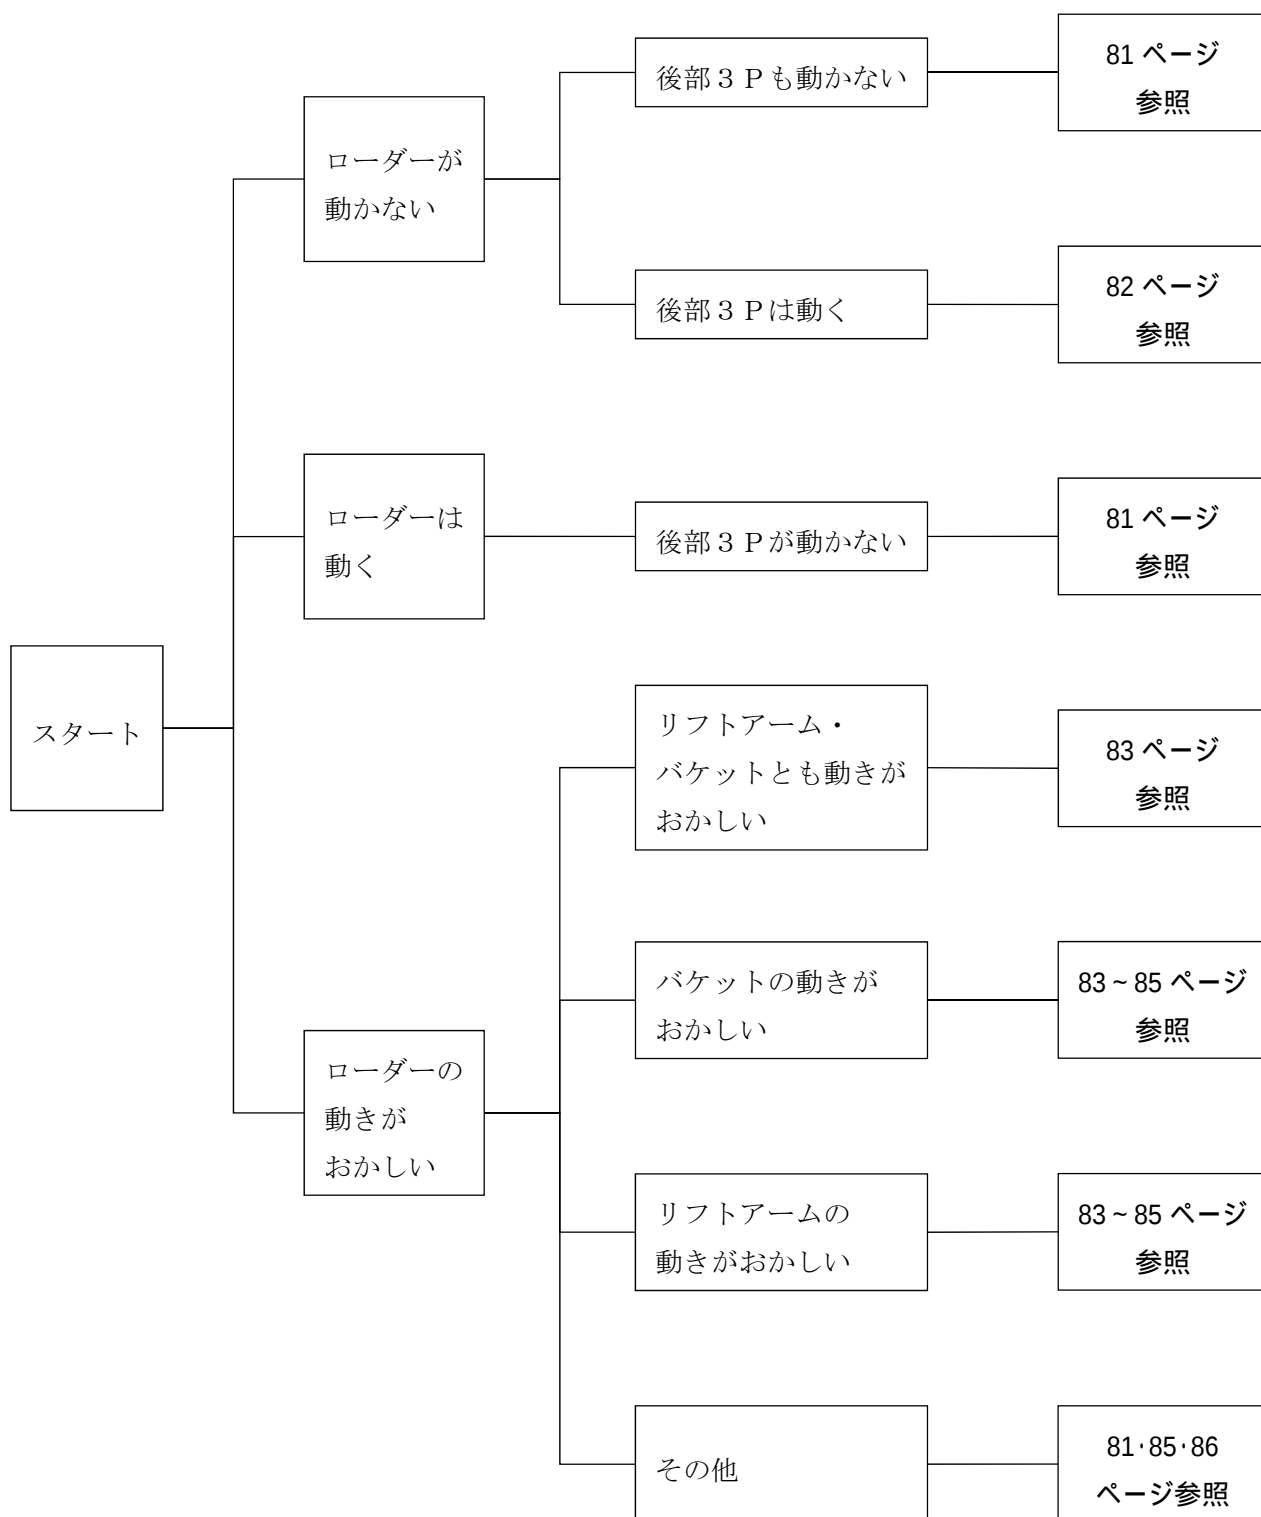

症 状	原 因	処 置
ローダー・後部 3 P ともに動かない	⒫ (IN) と Ⓓ (OUT) ポートの配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	作動油が不足している (ポンプより異常音がする)	作動油を追加してください 追加油量は組付要領書を参照してください
	オイルフィルターの目づまり	フィルターを洗浄・または交換してください
	ポンプ故障 (油を送らない)	トラクターを修理に出してください またはポンプを交換してください
	メインリリーフバルブ整備不良	内部洗浄後、圧力計にて圧力を再セットしてください
	カプラが接続されていない	カプラを接続してください
	カプラの故障 (この場合、レバー操作時、リリーフ音がする)	カプラのパッキンを交換してください またはカプラを修理に出してください
ローダーは動くが 後部 3 P は動かない (または後部作業機が 落下する)	油圧取出口を間違えている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	Ⓓ (OUT) と Ⓔ ポートの配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	トラクターの落下調整弁不良	トラクターを修理に出してください または落下調整弁を交換してください
	落下調整弁グリップが締まって (閉じて) いる	グリップをゆるめて (開いて) ください

症 状	原 因	処 置
後部 3 P は動くが ローダーは動かない	油圧取出口を間違えている	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
	㊦ (IN) と㊧ (OUT) ポートの配 管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
	カプラが接続されていない	カプラを接続してください
	カプラの故障 (この場合、レバー操作時にリ リーフ音がする)	カプラを接続してください カプラを修理に出してください
ローダーが動かない または動きがおかしい リリーフ音がする	操作レバーのリンクがガタつい ている	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
	プッシュプルケーブルの 調整不良	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
油温が上昇しやすい 油温が異常に上昇する	積荷オーバーでリリーフが 頻繁に働く	制限重量以下で作業してください 荒い運転をしないでください

症 状	原 因	処 置
ローダーを動かすと「ギー」と音がする	ピン部グリスが切れている	グリスアップしてください
油圧部分からの油もれ（外部）	パッキンの摩耗 または劣化	修理に出してください （パッキン交換）
継手・ネジ部・ホース よりの油もれ	ネジがゆるんでいる	継手を締め直してください
	オーリングの損傷 または劣化	オーリングを交換（部品注文）し、継手を締め直してください
ぎくしゃくする 途中で止まる 動きがおそい 異音がする	シリンダ内に空気が入っている	空気が抜けるまで、空荷作動させてください
	作動油が不足している	作動油を追加してください 追加油量は組付要領書を参照してください
	オイルフィルターの目づまり	フィルターを洗浄・または交換してください
動きがめちやくちゃ （操作ラベルの通りに動かない）	シリンダ・バルブ間のホースの接続が間違っている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
積荷するとバケットがすくえない またはスクイ速度が遅い	ダンプシリンダ内のパッキン損傷 または劣化	パッキンを交換（部品注文）してください またはシリンダを修理に出してください
ダンプするがスクイできない	ダンプシリンダ内のパッキン損傷または劣化	パッキンを交換（部品注文）してください またはシリンダを修理に出してください
	ダンプシリンダ左右の配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
自然にダンプする （スクイ側・ダンプ側のカプラまたはホースを差し換えると止まる場合）	ローダー バルブのキープ性能不良 （一般にこの現象は徐々に発生します）	修理に出してください
自然にダンプする （スクイ側・ダンプ側のカプラまたはホースを差し換えても止まらない場合）	ダンプシリンダのキープ性能不良 （一般にこの現象は急に発生します）	修理に出してください

症 状	原 因	処 置
リフトアーム上昇時 (バケットのスクイ 時)に一度下がってから 上昇(スクイ)する	ローダー バルブの ロードチェック不良	①ロードチェックプラグを取りはず し、異物の有無の確認をしてくだ さい ②プラグ穴およびポペットを洗浄して ください ③上記①②の処理では正常にならない 場合は、修理に出してください
ダンプシリンダが伸び きって縮まない	⒫ (IN) とⒿ (OUT) ポートの配 管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
	ダンプシリンダ左右の連結ホー スを逆につないでいる	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
バケットがダンプ途中 で止まり、また動く 接地させるとバケット がぶらぶらする	エンジン回転数が低いためダン プシリンダ内が真空になっている	エンジン回転数を上げてダンプして ください
	作動油が不足している	作動油を追加してください 追加油量は組付要領書を参照して ください
上昇・下降ともしない	配管間違い	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
上昇しない (リリース音なし)	配管間違い	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
	作動油が不足している	作動油を追加してください 追加量は組付要領書を参照して ください
	トラクターのポンプ故障 (油を送らない)	修理に出してください または交換してください
	バルブのスプールが働いていな い (例：凍結・ハイドロリックロ ック・さび等による場合)	注油してください 熱湯をかけてください
上昇しない (リリース音あり) または上昇が遅い	積荷オーバー	制限重量内で作業してください
	配管間違い	純正部品表・組付要領書通り正しく 配管してください
	カブラ接続されていない カブラの故障	カブラを接続してください カブラを交換してください
	作動油の粘度が高い (特に寒冷地での現象)	油温が30℃以上になるまでエンジ ンをかけ、ウォーミングアップさせ てください (暖機運転)

症 状	原 因	処 置
下降しない または下降が遅い	リフトシリンダ左右の配管が 逆になっている (この場合、リフトアームがね じれて上昇します)	純正部品表・組付要領書通り正しく配管 してください
	カプラ接続されていない カプラの故障	カプラを接続してください カプラを交換してください
	作動油の粘度が高い (特に寒冷地での現象)	油温が30℃以上になるまでエンジンを かけ、ウォーミングアップさせてくだ さい (暖機運転)
リフトアームが自然 に下がる	ローダー バルブの キープ性能による	修理に出してください
	リフトシリンダの キープ性能による	パッキンを交換(部品注文)して ください またはシリンダを修理に出して ください
トラクターの前輪が 持ち上がらない	操作レバーが「フローティング」 位置になっている	操作レバーを「フローティング」以外の 位置にしてください
	駐車ブレーキがかかっている	駐車ブレーキを解除してください
	後部ウェイトを付けていない	後部ウェイトを取付けてください
	前部前輪ウェイトを付けている	前部ウェイトを取りはずしてください

症 状	原 因	処 置
カブラが結合できない	回路内に残圧がかかっている	残圧を抜いてください
前進排土時、バケットがダンプになってしまう	ポートリリーフ（スクイ側）が働いている	異常ではありません
後進排土時、バケットがスクイになってしまう	ポートリリーフ（ダンプ側）が働いている	異常ではありません
積荷時、リフトアームが少し下がる	ポートリリーフ（上昇側）が働いている	異常ではありません
ヘイフォーク・マニアフォークが早くいたむ または集草作業がうまくできない	複動のまま作業している	操作レバーを「フローティング」の位置にしてください
積荷が上がらない または上昇途中で止まる	積荷オーバー	制限重量以下で作業してください
	リフトシリンダ内のパッキン摩耗	パッキンを交換（部品注文）してください またはシリンダを修理に出してください
	トラクターポンプの故障（油を送らない）	修理に出してください または交換してください
	オイルフィルターの目づまり	フィルターを洗淨・または交換してください
	作動油の汚れ・量不足	作動油を交換・または追加してください 追加油量は組付要領書を参照してください
	トラクターポジションコントロールバルブの故障 （油圧取出部に圧力計を付けて、圧力を測定してください）	コントロールバルブを修理・または交換してください 補 足 3点リンクに重い作業機をつけている場合は、 ① ポジションコントロールレバーを最上位にし、 ② 落下調整グリップを締め込んで、 ③ ポジションコントロールレバーを下げてください

労働安全衛生規則の抜粋

（特別教育を必要とする業務）

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

5の2 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

（制限速度）

第151条の5 事業者は、車両系荷役運搬機械等（最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。

（転落等の防止）

第151条の6 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。

3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

（接触の防止）

第151条の7 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

（合図）

第151条の8 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

（立入禁止）

第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等（構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。）については、そのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

(荷の積載)

第151条の10 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

- ① 偏荷重が生じないように積載すること
- ② 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあっては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。

(運転位置から離れる場合の措置)

第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

- ① フォーク、ショベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
- ② 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。

2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

(車両系荷役運搬機械等の移送)

第151条の12 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

- ① 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
- ② 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
- ③ 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

(搭乗の制限)

第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等（不整地運搬車及び貨物自動車を除く。）を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(主たる用途以外の使用の制限)

第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(修理等)

第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外し作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

- ① 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
- ② 第151条の9第1項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。

(前照灯及び後照灯)

第151条の27 事業者は、ショベルローダー又はフォークローダー（以下「ショベルローダー等」という。）については、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

(ヘッドガード)

第151条の28 事業者は、ショベルローダー等については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりショベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(荷の積載)

第151条の29 事業者は、ショベルローダー等については、運転者の視界を妨げないように荷を積載しなければならない。

(使用の制限)

第151条の30 事業者は、ショベルローダー等については、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。

(定期自主検査)

第151条の31 事業者は、ショベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期的に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- ① 原動機の異常の有無
- ② 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
- ③ 制動装置及び操縦装置の異常の有無
- ④ 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ⑤ 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のショベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第151条の32 事業者は、ショベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期的に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- ① 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- ② 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ③ ヘッドガードの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のショベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)

第151条の33 事業者は、前2条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

- ① 検査年月日
- ② 検査方法
- ③ 検査箇所
- ④ 検査の結果
- ⑤ 検査を実施した者の氏名
- ⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)

第151条の34 事業者は、ショベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- ① 制動装置及び操縦装置の機能
- ② 荷役装置及び油圧装置の機能
- ③ 車輪の異常の有無
- ④ 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

(補修等)

第151条の35 事業者は、第151条の31若しくは第151条の32の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(アタッチメントの重量の表示等)

第166条の4 事業者は、車両系建設機械のアタッチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタッチメントの重量（バケット、ジッパー等を装着したときは、当該バケット、ジッパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。）を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタッチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。

【MEMO】

お問い合わせ先

お住まいの地域の販売会社へお問い合わせください。

ヤンマーアグリジャパン株式会社

本社

〒530-8321 大阪市北区鶴野町1番地9号
梅田ゲートタワー

TEL (06)6376-6345

北海道支社

〒067-0051 北海道江別市工栄町10番地6

TEL (011)381-2300

東北支社

〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8番地1
斎喜センタービル 1F

TEL (022)288-8451

関東甲信越支社

〒300-1161 茨城県稲敷郡阿見町よしわら1丁目19番地1

TEL (029)844-9007

中部近畿支社

〒524-0041 滋賀県守山市勝部2丁目3番地9号

TEL (077)582-9300

中四国支社

〒710-0024 岡山県倉敷市亀山622番地

TEL (086)428-5151

九州支社

〒833-0001 福岡県筑後市大字一条535番地2

TEL (0942)53-0333

ヤンマー沖縄株式会社

〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7丁目11番地12号

TEL (098)898-3111

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428番地

お客様相談室
TEL (06)7636-9298

2021年7月1日現在

お客様メモ

購入日	年	月	日
購入店名			



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたを
すると、事故を引き起こすおそれがあります。お読みになった後も必ず製品の近くに保存してください。

ヤンマーアグリ株式会社

yanmar.com

B34559050-2

2021.08-1
Japanese